

ÖNSÖZ

Değerli Müşterimiz,

Payport PR-810 Yeni Nesil ödeme kaydedici cihazı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz satın almış olduğunuz cihazı kolay, rahat ve güvenle kullanabilmeniz için size gerekli bilgiyi vermektedir. Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve tekrar kullanabilmek için saklayınız. Ürünü bir başkasına devretmeniz halinde, kılavuzu da teslim etmeniz gerekmektedir.

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

- Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.
- Güvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.
- Daha sonra ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:



Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları



Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı



Elektrik çarpmasına karşı uyarı



DİKKAT

Ürün ile ilgili garanti ve güvenlik sorunu yaşamamak için sadece kutu içinden çıkan güç kaynağını kullanınız ve gerekli durumlarda ürünü bakım, onarım için sadece yetkili kişi ve servislere teslim ediniz. Bu talimatlara uyulmaması üreticinin garanti konusundaki sorumluluğunu geçersiz kılar.



DİKKAT

3100 sayılı kanuna göre, ödeme kaydedici cihazların Yetkili Servis elemanları dışında mührünün açılması, tamir edilmesi, ayarlanması, programlanması ve benzeri işlemlerin yapılması ilgili kanun hükmünce yasaklanmıştır.

GENEL GÜVENLİK UYARILARI

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Yazarkasanızı satın aldığınızda direkt olarak kullanmanız mümkün değildir. Kullanım öncesi firma bilgilerinin ve programların yapılabilmesi için en yakın Yetkili Servisi çağırınız.
- 3100 sayılı kanuna göre, ödeme kaydedici cihazların yetkili servis elemanları dışında açılması, tamir edilmesi ve benzeri işlemlerin yapılması kesinlikle yasaktır.
- Arızalanan yazarkasanız için yetkili bir servis elemanını çağırdığınızda, mutlaka gelen kişiden servis tanıtma kartını isteyiniz.

• ELEKTRİK ve KULLANICI GÜVENLİĞİ

- Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
- Yazarkasa çalışır konumda iken fişini prizden çekip takmayınız.
- Yazarkasanızı bağladığınız şebeke geriliminde başka bir cihazın bağlı olmamasına özen gösteriniz.
- Ürünün içerisine herhangi bir katı veya sıvı cisim girmesi halinde, fişi prizden çekin ve derhal ürünü Yetkili Servise kontrol ettirin.

- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Montaj, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çekin.
- Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa tehlikeyi engellemek amacıyla yetkili servis tarafından kablo değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunun üstüne basılmamasına, şebekeye bağlandığı ve üründen çıktığı noktalarda bükülme olmamasına özen gösterin.
- Ürünün, şebeke hattına bağlı olduğu priz kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin.
- Ürünün şebeke hattıyla bağlantısını tamamen kesmek için önce cihazı kapatınız daha sonra elektrik fişini prizden çekin.
- Ürünü, yalnızca ürünle birlikte verilen şebeke adaptörü ile çalıştırın. Farklı adaptör kullanılması nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Kağıt yerleştirme esnasında yazıcı kapağı açık konumda olacağından kağıt kesme bıçağı elinize zarar verebilir, temas etmeyiniz.

• ÜRÜN GÜVENLİĞİ

- Cihaz çalışır durumda iken fişini çekmeyiniz. Cihazın fişini çekmek istiyorsanız önce Aç/Kapa tuşuna basarak kapatınız, daha sonra cihazın fişini çekiniz.
- Islak elle cihazı kullanmayınız.
- Yazarkasanıza su veya benzeri sıvı maddelerini dökmeyiniz, sıçratmayınız. Benzer sıvıları içeren vazo, bardak gibi gereçleri cihaz üzerine veya yanına koymayınız. Yazarkasanızı yağmurda ve nemli yerlere bırakmayınız. Direkt güneş alan veya ısıtıcılara yakın olan yerlere yerleştirmeyiniz
- Cihazınızı temizlemeden önce prizden çıkartınız. Görülen parçalarını yumuşak ve hafif ıslak bir bezle siliniz. Benzin, tiner gibi uçucu maddeler kullanmayınız.
- Yangın çıkmasını önlemek için, mum vb. açık alev kaynaklarını her zaman üründen uzakta tutun.
- Elektronik yazarkasanın her ne surette olursa olsun yetkili servis elemanları dışında herhangi biri tarafından mührünün açılması ve tamir benzeri işlemler yapılması ilgili kanun hükümlerince yasaklanmıştır. Bu nedenle cihazınızın kullanımı ve programlanması

sırasında bir sorunla karşılaşırsanız en yakın Yetkili Servise danışınız.

- Satış fişleri üzerindeki bilgiler direk güneş ışığında, nemli ve sıcak ortamlarda solabilir. Bu nedenle, müşterilerinizi, satış fişlerini kapalı zarf içinde, nemli ve sıcak ortamlardan uzakta muhafaza etmeleri konusunda uyarınız.

• ÇOCUK GÜVENLİĞİ

- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutunuz.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Küçük aksesuarları, yanlışlıkla yutmalarını önlemek için çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.

• ÇEVRESEL UYARILAR

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Çevreyi koruduğunuz için teşekkür ederiz.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	1
1 PAKETİN AÇILMASI	9
2 YAZARKASANIZ	9
2.1 Genel Görünüm ve Bağlantılar	9
2.2 Tuş Takımı ve Açıklamaları	11
2.3 TEKNİK ÖZELLİKLER	12
3 KURULUM VE BAĞLANTI	14
3.1 Kurulum	14
3.2 Günlük Kullanım	14
3.3 Fiş Rulosunun Değiştirilmesi	15
3.4 EKÜ'nün Takılması	16
3.5 Adaptörün Takılması	16
3.6 Yazarkasanın Açılması ve Kapatılması	17
3.7 Barkod Okuyucu (USB) Bağlantısı	17
3.8 Seri Port Bağlantısı	18
3.9 Çekmece Bağlantısı	18
3.10 Ethernet Bağlantısı	19
3.11 PC (micoUSB) Bağlantısı	19
3.12 SİM Kartın Takılması (opsiyonel)	20
3.13 Kablo Koruma Kapağının Takılması	21
4 YAZARKASA MENÜLERİ	22
4.1 MENÜ KULLANIMI	22
4.2 SATIŞ	22
4.3 ANA MENÜ	23
4.4 RAPORLAR	23
4.4.1 Z RAPORLARI	24
4.4.2 X RAPORLARI	24
4.4.3 EKÜ RAPORLARI	25
4.4.4 MALİ RAPORLAR	25
4.4.5 PLU RAPORLARI	26
4.5 PROGRAM	26
4.6 AYARLAR	27

4.7	EFT-POS	28
4.8	X RAPORU AL	29
4.9	Z RAPORU AL	29
5	PROGRAMLAMA.....	30
5.1	KDV ORANLARI'NIN PROGRAMLANMASI	30
5.2	KISIM'LARIN PROGRAMLANMASI.....	31
5.3	ALT ÜRÜN GRUPLARININ PROGRAMLANMASI	32
5.4	PLU'LARIN PROGRAMLANMASI.....	33
5.5	PLU'LARIN SİLİNMESİ.....	34
5.6	DÖVİZ'LERİN PROGRAMLANMASI	35
5.7	İNDİRİM ORANI'NIN PROGRAMLANMASI	36
5.8	ARTIRIM ORANI'NIN PROGRAMLANMASI	36
5.9	FİŞ LİMİTİ'NİN PROGRAMLANMASI	37
5.10	BAŞLIK PROGRAMLAMA	38
5.11	FİŞ BAŞI MESAJI PROGRAMLAMA.....	39
5.12	FİŞ SONU MESAJI PROGRAMLAMA	40
6	SATIŞ İŞLEMLERİ	42
6.1	KASİYER Girişi.....	42
6.2	KASİYER Çıkışı.....	42
6.3	ÇEKMECE Açma	42
6.4	GÖR Fonksiyonu	42
6.5	Ödeme Şekilleri	43
6.5.1	NAKİT Ödeme	43
6.5.2	KREDİ KARTI İle Ödeme	44
6.5.3	KUPON İle Ödeme	45
6.5.4	DÖVİZ İle Ödeme	46
6.6	Karma Ödeme.....	47
6.7	Para Üstü	48
6.8	Tekrarlı Satış	49
6.9	Katlı Satış	50
6.10	PLU ile Satış	51
6.11	PLU ile Tekrarlı Satış Yapmak.....	52
6.12	PLU ile Katlı Satış	53
6.13	Hata Düzeltme.....	54
6.13.1	Kısım veya PLU Hata Düzeltme.....	54

6.13.2	İndirim veya Artırım Hata Düzeltme.....	55
6.14	İptal İşlemi	56
6.15	Fiş İptal İşlemi	57
6.16	İndirim Yapılması	58
6.16.1	Programlanmış İndirimin Yapılması.....	58
6.16.2	İndirim Oranı Girilerek İndirimin Yapılması	59
6.17	Artırım Yapılması	60
6.17.1	Programlanmış Artırımın Yapılması	60
6.17.2	Artırım Oranı Girilerek Artırımın Yapılması	61
6.17.3	Ara Toplam Üzerinden İndirim veya Artırım Yapılması	62
6.18	Fatura İşlemleri.....	62
6.19	Kasaya Avans Verme	64
6.20	Kasadan Ödeme.....	65
7	AYARLAR.....	66
7.1	Döviz	66
7.1.1	Döviz Programlama	66
7.1.2	Döviz Silme	67
7.2	Yemek Çeki.....	68
7.2.1	Yemek Çeki Düzenleme	68
7.2.2	Yemek Çeki Silme.....	69
7.3	Kasiyer	70
7.3.1	Kasiyer'in Kaydedilmesi	70
7.3.2	Kasiyer'in Silinmesi	71
7.4	Yazıcı	72
7.5	Ses.....	73
7.6	Çekmece	74
7.7	Ekran.....	74
7.8	Bağlantı.....	75
7.8.1	ETHERNET	75
7.8.2	GPRS (Opsiyonel)	76
7.9	EKÜ Kapatma ve Yeni EKÜ'nün Takılması.....	77
7.10	Barkod Tipi Programlama	80
7.11	Sistem	81
8	RAPORLAR	82
8.1	Z Raporları	82

8.1.1	Z GÜNLÜK Raporu.....	82
8.2	X Raporları	83
8.2.1	X Günlük Raporu.....	83
8.3	EKÜ Raporları.....	84
8.3.1	EKÜ DETAY Raporu	84
8.3.2	SON SATIŞ FİŞ KOPYASI.....	85
8.3.3	SON FİŞ KOPYASI.....	85
8.3.4	Z NO / FİŞ NO	86
8.3.5	TARİH / SAAT	86
8.3.6	Z - NO / NO	87
8.3.7	Z - TARİH / TARİH	87
8.3.8	SON Z KOPYASI	87
8.4	MALİ RAPORLAR	88
8.4.1	Z- NO / NO	88
8.4.2	Z - TARİH / TARİH	89
8.4.3	SON Z RAPORU	90
8.4.4	MALİ FİŞ SORU	90
8.5	PLU RAPORLARI	91
8.5.1	GÜNLÜK.....	91
8.5.2	PLU - NO/NO.....	92
8.5.3	PLU- TARİH / TARİH	93
9	EFT-POS	94
9.1	GÜN SONU AL.....	94
9.2	EK NÜSHA AL	94
9.3	İPTAL.....	94
9.4	İADE	94
9.5	POS BAKIM.....	94
10	BAKIM VE TEMİZLİK.....	95
11	SORUN GİDERME.....	96
11.1	Hata Kodlarına Göre Sorun Giderme.....	96
11.2	Basit Arızalar ve Çözümleri	98

1 PAKETİN AÇILMASI

Yazarkasanızı yetkili servis personeli gelmeden açmayınız. Paketin, yetkili servis personeli tarafından dikkatlice açılmasını sağlayınız. Ürün tekrar sevk edilmek istenirse bu paket kullanılabilir.

Aşağıda belirtilen ürünler PR-810 paketi içerisinde bulunmaktadır.

- 1) PR-810 Yazarkasa (Elektronik Kayıt Ünitesi takılı)
- 2) Kablo Koruma Kapağı
- 3) Adaptör
- 4) 1 Adet Rulo Kağıt
- 5) Kullanım Kılavuzu
- 6) Ruhsatname


2 YAZARKASANIZ

2.1 Genel Görünüm ve Bağlantılar

Önden Görünüm:



Arkadan Görünüm:

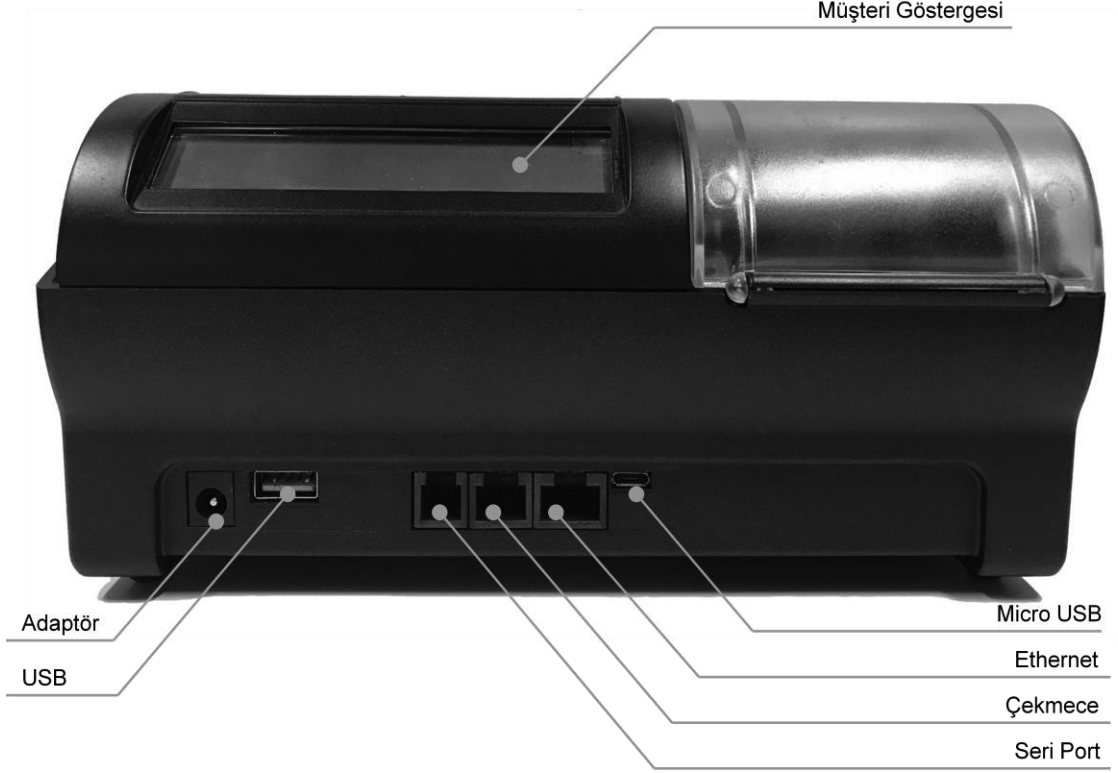

Alttan Görünüm:



2.2 Tuş Takımı ve Açıklamaları



	Açma: Cihaz kapalıyken açar. Kapama: Basılı tutulduğunda cihazı kapatır.		PLU numarası girmek için kullanılır.
	Bir fişin tamamının iptalinde kullanılır.		Kasiyer seçmek için kullanılır.
	Kısım ve PLU tuşlarına basılarak yapılan önceki satışların iptalinde ve rapor basımının iptalinde kullanılır.		Tuş takımı üzerinde mavi renkli fonksiyonları seçmek için önce bu tuşa ardından kullanılacak fonksiyon tuşuna basın.
	En son yapılan satışın iptalinde veya satışların indirim ve artırımların iptalinde kullanılır.		Satış değerinin ilgili kısma kaydedilmesi için kullanılır.
	Çekmeceyi açar.		
	Bir ürünün fiyatını görmek için kullanılır.		Menüde yukarı yönde ilerlemek için kullanılır.
	Kağıdı sürer.		Menüde aşağı yönde ilerlemek için kullanılır.
	Fiyat, tutar, miktar, karakter girişi için kullanılır.		Yazarkasa menüsüne girmek veya bir üst menüye dönmek için kullanılır.
			Menü başlıklarına girmek ya da girilen değerleri kaydetmek için kullanılır.
	Bir basışta çift sıfır yazmak için kullanılır.		AVANS: Satış harici olarak kasaya nakit olarak yapılan girişler için kullanılır. ÖDEME: Satış harici olarak kasadan nakit olarak yapılan çıkışlar için kullanılır.
	%- : Satış fiyatlarından veya ara toplam üzerinden yüzde olarak indirim yapmak için kullanılır. %+ : Satış fiyatlarından veya ara toplam üzerinden yüzde olarak artırım yapmak için kullanılır. (Garsoniye, Servis gibi...)		KUPON: Kupon kullanılarak ödeme yapılması durumunda kullanılır FATURA: Fiş limitinin aşılp fatura kesilmesi gereken durumlarda kullanılır.
	Bilgi fişi üretmek ve bilgi girişi yapmak için kullanılır.		KREDİ: Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılması durumunda kullanılır. DÖVİZ: Dövizle ödemede kullanılır.
	Çoklu satışlarda çarpma işleminde kullanılır.		Satış işlemlerinde o ana kadarki toplamı görüntülemek için kullanılır.
	Yanlış girilen değeri silmek için kullanılır.		Nakit kullanılarak ödeme yapılması durumunda kullanılır.
	Ondalık değerleri ve yüzde oranları girmek için kullanılır.		

2.3 TEKNİK ÖZELLİKLER

Adaptör

Adaptör Girişi:	220-240V ~ 50-60 Hz
Adaptör Çıkışı:	9V-2.5A
Güç Tüketimi:	22.5W (maks) / < 1W(stand-by)
Çalışma Sıcaklığı:	0°C - 40°C
Çalışma Ortam Nemi:	%5 - %90

İşlemci Birimi:

İşlemci:	32 bit
İşletim Sistemi:	Embedded Linux

Yazıcı:

Tipi:	2" Termal Yazıcı
Yazıcı Hızı:	75mm/sn
Kağıt Geniřlięi:	58mm
Rulo Kalınlıęı:	50mm (maks)

Mali Hafıza:

Kapasite:	10 yıl
Kayıt Saklama Süresi:	20 yıl

Elektronik Kayıt Ünitesi:

Kapasite:	1.4 Milyon Satır
Kayıt Saklama Süresi:	20 yıl

Gösterge:

Adet:	2
Kasiyer Göstergesi:	Karakter LCD (Aydınlatmalı) 2x20 satır
Müşteri Göstergesi:	Karakter LCD 2x20 satır

Tuř Takımı:

Tipi:	Silikon
Fiziksel Tuř Sayısı:	39 adet
Kısım Tuřları:	8 adet
Rakam Tuřları:	12 adet

Fonksiyon Tuşları:	22 adet
Ödeme Tuşları:	4 adet (Nakit/Kredi Kartı/Kupon/Döviz)

Mali Sertifika:

Tipi	SAM CARD (hard)
------	-----------------

Haberleşme Portları:

Ethernet:	1 adet (RJ45)
GPRS: (opsiyonel)	1 adet (Mini-Sim)

Çevre Birimi Bağlantıları:

USB	1 adet (USB A)
USB OTG	1 adet (USB micro AB)
RS232	1 adet (RJ9)
Para Çekmecesi	1 adet (RJ12) 12V-1A

Kasiyer:

Kasiyer Sayısı:	8
-----------------	---

Kısım:

Kısım Sayısı:	8 adet
Kısım Fiyatı:	99.999,99 TL
Karakter Sayısı:	20 Karakter

PLU:

PLU Adedi:	30.000
PLU Fiyatı:	99.999,99 TL
PLU Karakter Sayısı:	20 Karakter

Mekanik Özellikler:

Boyut:	290mm(G)x215mm(D)x110mm(Y)
Ağırlık:	850gr
Renk:	Siyah

Çevresel Koşullar:

Çalışma Sıcaklığı:	0°C - + 40°C
Depolama Sıcaklığı:	-20°C - + 60°C
Nem:	%30 - %85

3 KURULUM VE BAĞLANTI



DİKKAT

Termal yazıcı kullanan yazarkasalarda, TSE onaylı kâğıt kullanılması 3100 sayılı ödeme kaydedici cihazlarla ilgili kanunun 52 sıralı tebliği uyarınca zorunludur.

3.1 Kurulum

Ürünü satın almış olduğunuz bayii ürünün kurulumu için servis yönlendirmesi yapacaktır ve ürün yetkili servis tarafından kurulacaktır. Yetkili servis gelmeden cihazı çalıştırmayınız.

3.2 Günlük Kullanım

Yazarkasanın günlük kullanımında aşağıdaki bilgilere dikkat edin.

İşyerini açtığınızda...

- Yazar kasanın enerji kablosunun prize takılı olduğundan emin olun.
- Yazarkasanızda yeterince kâğıt olup olmadığını kontrol edin.
- Bir önceki akşam Z Raporu alınıp alınmadığını kontrol edin.
- Yazarkasa Tarih ve Saati ağ üzerinden otomatik olarak günceller.
- Saat ve Tarihi kontrol edin.

İşyeri açıkken...

- Fiş kesebilirsiniz.
- X raporları alabilirsiniz.
- Yazıcı, uzun süreli kesintisiz çalışmalarda ısınabilmektedir. Bu durumda geçici bir süre ile yazmayı kesebilir. Bir süre soğuması beklendiğinde, tekrar çalışacaktır.

İşyerini kapatırken...

- Z Raporu (Günlük Satış Raporu) alınız. Z Raporu alınmadığı durumda ertesi gün kasa açıldığında Z Raporu otomatik olarak alınacaktır.

3.3 Fiş Rulosunun Değiştirilmesi



i Bilgi

Yazarkasanızın kağıdı bittiğinde ekranda “KAĞIT BİTTİ LÜTFEN KAĞIT TAKINIZ.” uyarısı görülür. Yeni rulo kağıdı yüklediğinizde yazarkasanız otomatik olarak algılar.


- Yazıcı kapaklarını açınız.



- Şekilde gösterildiği biçimde kağıdı yerleştiriniz.

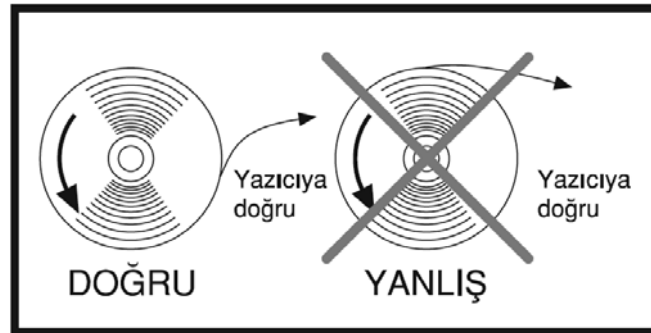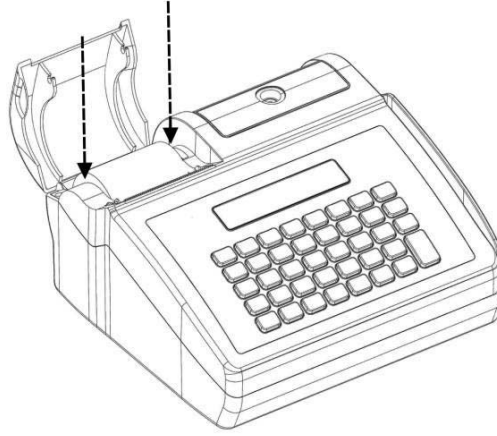

- Kağıdı 5-6 cm dışarıda kalacak şekilde yerleştirip, yazıcı kapaklarını kapatınız.

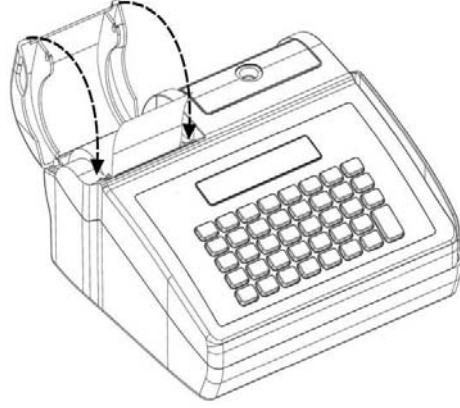

- Fiş kağıdının fazlasını yırtarak alınız.

3.4 EKÜ'nün Takılması

- EKÜ'nün takılması ve değiştirilmesi 7.9 maddesi altında detaylı olarak anlatılmaktadır.

3.5 Adaptörün Takılması



DİKKAT

Yazarkasanızı sadece kutusundan çıkan orijinal adaptör ile çalıştırınız. Orijinal olmayan adaptör kullanımı yazarkasanıza zarar verebilir ve oluşabilecek hasarlar, üreticinin garanti konusundaki sorumluluğunu geçersiz kılar.

- Kutudan çıkan orijinal adaptörünüzü yazarkasanızın ADAPTÖR girişine bağlayınız.



- Adaptörü prize takınız.

3.6 Yazarkasanın Açılması ve Kapatılması

1. Yazarkasanızın adaptörünü önce yazarkasaya daha sonra prize takınız.  tuşuna 2 saniye süre ile basılı tutunuz. Ekranda SİSTEM YÜKLENİYOR yazısı görünecektir. Sistemin yüklenmesi birkaç dakika sürebilmektedir. Sistem yüklendikten yazarkasa açılıp SATIŞ ekranı görüntülenecektir. Yazarkasanız kullanıma hazırdır.
2.  tuşuna 2 saniye süre ile basılı tutunuz. Ekranda CİHAZ KAPANIYOR yazısı görünecektir. Sistemin güvenli bir şekilde kapanması birkaç dakika sürebilir.



DİKKAT

Yazarkasanızı fişini çekerek kapatmanız durumda mali bilgiler zarar görebilir. Bu yüzden yazarkasanızı önce  tuşuna basılı tutarak kapatınız daha sonra fişini çekiniz.

3.7 Barkod Okuyucu (USB) Bağlantısı

- Yazarkasanızı,  tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutarak yazarkasanızı kapatınız.
- USB portuna barkod okuyucunuzu takınız.



- Yazarkasanızı,  tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutarak yazarkasanızı açınız.
- Barkod okuyucunuz otomatik olarak sistem tarafından tanınacaktır.

***i* Bilgi**

USB barkod okuyucunuz yazarkasanız tarafından tanınmıyor ise uyumlu değildir. Payport'un tavsiye ettiği marka/model barkod okuyucuları kullanınız.

3.8 Seri Port Bağlantısı

- RJ9DB9 Kablosunun uygun ucunu (RJ9) yazarkasanızın seri portuna diğer ucunu ise bağlanacak cihazın seri portuna takınız. (RJ9DB9 Kablosunu yetkili servislerden ücret karşılığı temin edebilirsiniz).



- Bağlanacak cihazın seri port ayarlarını aşağıdaki şekilde ayarlayınız.
 - Baudrate: 115200
 - Data bits: 8
 - Stop bits: 1
 - Parity: None
 - Flow Control: None

3.9 Çekmece Bağlantısı***i* Bilgi**

Kullanılacak çekmecenin maksimum açma gerilimi 12V ve maksimum açma akımı 1A olmalıdır. Uygun olmayan çekmecelerin kullanımı yazarkasanıza zarar verebilir.

- Çekmecenizin RJ12 kablosunu yazarkasanızın çekmece portuna bağlayınız.




3.10 Ethernet Bağlantısı

- RJ45 ethernet kablosunu yazarkasanızın ethernet portuna takınız.



3.11 PC (micoUSB) Bağlantısı

- Yazarkasanızı,  tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutarak yazarkasanızı kapatınız.
- mUSB portu üzerinden PC'nizi bağlayınız.
- Yazarkasanızı,  tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutarak yazarkasanızı açınız.
- PC üzerinden ilgili programı açınız.

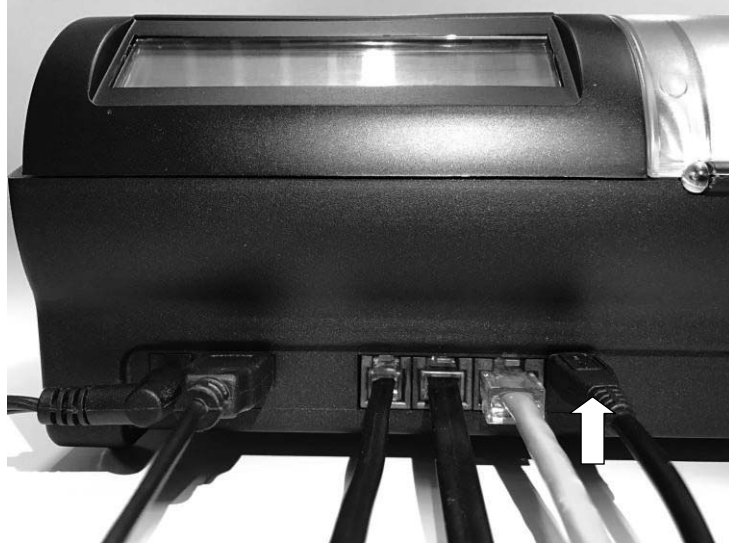

Bilgi

PC üzerinde çalıştırılacak programın kurulum esnasında servis tarafından eşleştirilmiş olması gerekmektedir.

3.12 SIM Kartın Takılması (opsiyonel)

- Yazarkasanızı,  tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutarak yazarkasanızı kapatınız.
- Anlaşmalı GSM operatörünün sim kartını yuvasına takınız.
- Yazarkasanızı,  tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutarak yazarkasanızı açınız.
- AYARLAR → BAĞLANTI → GPRS menüsünde ilgili ayarları yapınız.




Bilgi

SİM KART girişi sadece GSM modem opsiyonuna sahip modellerde mevcuttur.


3.13 Kablo Koruma Kapağının Takılması

- Yazarkasanız açık ise,  tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutarak yazarkasanızı kapatınız.
- Yazarkasanızı ters çeviriniz.
- Kabloları kablo koruma kapağının içerisinden geçiriniz.
- ADAPTÖR kablosu koruma kapağının sol yan yüzeyinde bulunan pencereden çıkarılabilir.
- Resimde gösterilen 2 bağlantı noktasından kablo koruma kapağı vidalanır.

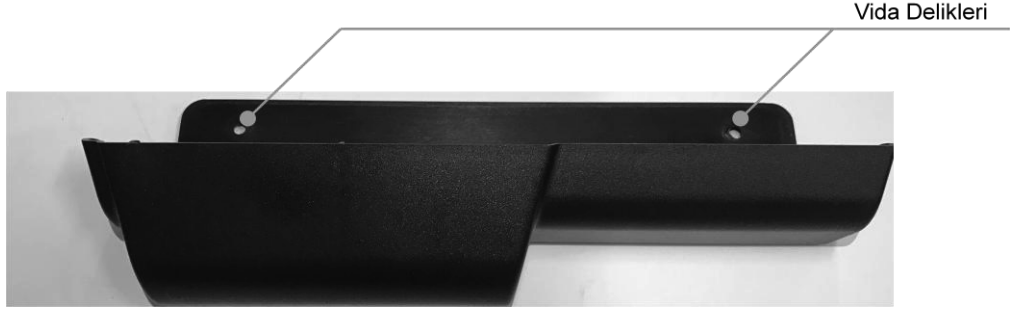


4 YAZARKASA MENÜLERİ

4.1 MENÜ KULLANIMI

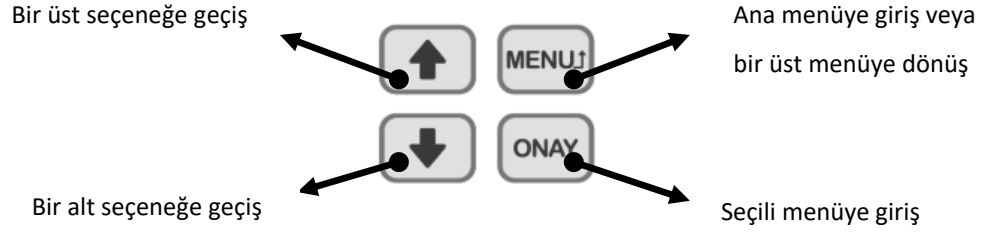

4.2 SATIŞ

Yazarkasa açıldığında aşağıdaki satış ekranı görüntülenir. SATIŞ modunda fiş kesebilir, satış yapılabilir. Bu konumda yapılan her işlem mali hafızaya kayıt edilir. SATIŞ modunda, kasiyer adı, saat, tarih ve internet bağlantısının durumu gösterilir. Yazarkasa internete bağlı ise **i** sembolü ekranda gözüktür, bağlantı yok ise gözükmeyiz. GSM opsiyonlu modellerde sinyal seviyesi SATIŞ ekranında gösterilir. Yazarkasa GPRS şebekesine bağlandığında anten sembolü SATIŞ ekranında gösterilir, GPRS şebekesine bağlantı olmadığı durumlarda SATIŞ ekranında anten sembolü gösterilmez.

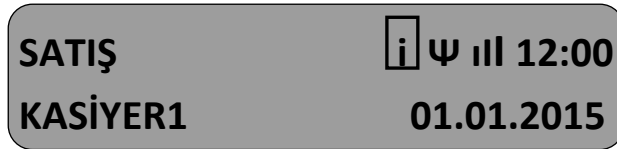

4.3 ANA MENÜ

Yazarkasa, ANA MENÜ'süne erişmek için MENU tuşuna basınız. ↓ veya ↑ tuşlarına basılarak ANA MENÜ'de erişilmek istenilen ilgili menüye ulaşılır. ONAY tuşuna basılarak ilgili menü seçilir. MENÜ'de bir üst menüye geri dönmek için MENU tuşuna, SATIŞ ekranına dönmek için SIL'e basın.

ANA MENÜ		
SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015		
MENU	ANA MENÜ 1-RAPORLAR	RAPORLAR menüsünden yazarkasa raporları alınır.
↓	ANA MENÜ 2-PROGRAM	PROGRAM menüsünden yazarkasanızın işletme adı, KDV oranı gibi değişkenler girilir.
↓	ANA MENÜ 3-AYARLAR	AYARLAR menüsünden yazarkasanızın ayarları değiştirilir.
↓	ANA MENÜ 4-EFT-POS	EFT-POS menüsünden iptal, iade, gün sonu gibi EFT-POS işlemleri yapılır.(Yazarkasa EFT-POS ile eşleştğinde menü aktif olur.)
↓	ANA MENÜ 5- X RAPORU AL	X RAPORU AL menüsünden X raporu alınır.
↓	ANA MENÜ 6-Z RAPORU AL	Z RAPORU AL menüsünden Z raporu alınır.

4.4 RAPORLAR

Raporlar menüsüne ulaşmak için ANA MENÜ'de ↓ tuşu ile ilerleyerek ilgili menüye gelindiğinde ONAY tuşuna basın, ardından RAPORLAR menüsü görüntülenir. RAPORLAR menüsünden aşağıdaki alt menülere ulaşılır.

ANA MENÜ		
SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015		
↓	1-RAPORLAR 1-Z RAPORLARI	Günlük satışlara ilişkin Z raporları alınır.
↓	1-RAPORLAR 2-X RAPORLARI	Günlük satışlara ilişkin X raporları alınır.

	1-RAPORLAR 3-EKÜ RAPORLARI	EKÜ'ye ilişkin raporlar alınır.
	1-RAPORLAR 4-MALİ RAPORLAR	Mali Hafızada tutulan Z raporlarına ilişkin raporlar alınır.
	1-RAPORLAR 5-PLU RAPORLARI	PLU satışlarına ilişkin raporlar alınır.

4.4.1 Z RAPORLARI

RAPORLAR	1-RAPORLAR 1-Z RAPORLARI	
	1-Z RAPORLARI 1-Z GÜNLÜK	Günlük satışlara ait Z raporu alınır.
	Z RAPORU YAZILACAK ONAY/İPTAL	Z raporunun alınması isteniyorsa ONAY, istenmiyorsa İPTAL tuşuna basılır.



Bilgi

Z GÜNLÜK menüsünde alınan raporlar cihazın gün sonu sıfırlamasını yapar ve bu bilgiler mali hafızaya kaydedilir.

4.4.2 X RAPORLARI

RAPORLAR	1-RAPORLAR 2-X RAPORLARI	
	2-X RAPORLARI 1-X GÜNLÜK	Günlük satışlara ait X raporu alınır.
	X RAPORU YAZILACAK ONAY/İPTAL	X raporunun alınması isteniyorsa ONAY, istenmiyorsa İPTAL tuşuna basılır.



Bilgi

X RAPORLARI menüsünde alınan raporlar da cihazın günlük satış hafızasındaki bilgiler sıfırlanmaz.

4.4.3 EKÜ RAPOLARI

RAPORLAR	1-RAPORLAR 3-EKÜ RAPOLARI	
ONAY	3-EKÜ RAPORLARI 1-DETAY	EKÜ kapasitesini ve EKÜ hafızasında kayıtlı ilk satış fişlerinin ve Z raporlarının tarih ve sıra bilgilerinin hangi aralıklarda bulunduğunu gösteren rapordur.
↓	3-EKÜ RAPORLARI 2-SON SAT. FİŞ KOPYA	Yazarkasanızdan alınan son satış fişinin kopyasını yazdırır.
↓	3-EKÜ RAPORLARI 3-SON FİŞ KOPYASI	Yazarkasanızdan mali olarak yapılan son fişinin kopyasını yazdırır.
↓	3-EKÜ RAPORLARI 4-Z NO / FİŞ NO	İstenilen iki Z rapor no ile fiş no arasındaki EKÜ'de kayıtlı tüm fiş ve raporların kopyasını yazdırır.
↓	3-EKÜ RAPORLARI 5-TARİH / SAAT	İstenilen iki Tarih/Saat arasındaki EKÜ'de kayıtlı tüm fiş ve raporların kopyasını yazdırır.
↓	3-EKÜ RAPORLARI 6-Z - NO / NO	EKÜ'ye kayıtlı iki Z raporu arasındaki tüm Z raporlarının kopyası alınır.
↓	3-EKÜ RAPORLARI 7-Z - TARİH / TARİH	İstenilen iki tarih arasındaki EKÜ'de kayıtlı tüm Z raporların kopyasını yazdırır.
↓	3-EKÜ RAPORLARI 8-SON Z KOPYASI	EKÜ'de kayıtlı en son alınan Z raporunun kopyasını yazdırır.

4.4.4 MALİ RAPORLAR

RAPORLAR	1-RAPORLAR 4-MALİ RAPORLAR	
ONAY	4-MALİ RAPORLAR 1-Z - NO / NO	İki Z rapor numarası aralığında mali hafıza içerisinde kayıtlı Z raporlarının dökümünü yazdırır.
↓	4-MALİ RAPORLAR 2-Z - TARİH / TARİH	Belirli bir tarih aralığında mali hafıza içerisinde kayıtlı Z raporlarının dökümünü yazdırır.
↓	4-MALİ RAPORLAR 3-SON Z RAPORU	Mali hafızada kayıtlı son Z raporunu yazdırır.

	4-MALİ RAPORLAR 4-MALİ FİŞ SORGU	Girilen iki Z no arasındaki bütün satış fişlerinin tutarlarını yazdırır.
---	---	--

4.4.5 PLU RAPORLARI

RAPORLAR	1-RAPORLAR 5-PLU RAPORLARI	
	5-PLU RAPORLARI 1-GÜNLÜK	Günlük satışı kısımlara göre PLU bazında raporlar.
	5-PLU RAPORLARI 2-PLU – NO / NO	İki PLU numarası aralığında günlük satışın PLU bazında dökümünü yazdırır.
	5-PLU RAPORLARI 3-PLU – TARİH / TARİH	İki tarih aralığında günlük satışın PLU bazında dökümünü yazdırır.

4.5 PROGRAM

ANA MENÜ ye girmek için MENU tuşuna basın,  tuşuyla PROGRAM menüsünü bulun, ardından ONAY tuşuyla menüye girdikten sonra SERİ NO SON 4 HANE ile cihazın mali kodunun son 4 numarasını yazın, ONAY tuşuna basın ve alt menülere ulaşın.

ANA MENÜ	SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015	
 		
	ANA MENÜ 2-PROGRAM	ANA MENÜ`den PROGRAM`a gelir.
	SERİ NO SON 4 HANE: —	Cihaz mali numarasının son 4 hanesi yazılır. ONAY tuşuna basılır.
	2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI	KDV oranları programlanır.
	2-PROGRAM 2-KISIM	Kısım adı, fiyatı, kısımlara özel KDV oranı ve limiti programlanır.
	2-PROGRAM 3-ALT ÜRÜN GRUBU	İsmlendirilmek istenilen ALT ÜRÜN GRUPLARI ismlendirilir.
	2-PROGRAM 4-PLU	PLU adı, fiyatı, kısmı, barkod numarası programlanır.

↓	2-PROGRAM 5-İNDİRİM ORANI(%)	%± tuşuyla uygulanması istenilen İNDİRİM oranının değeri programlanır.
↓	2-PROGRAM 6-ARTIRIM ORANI(%)	FONK %± tuşuyla uygulanması istenilen ARTIRIM oranının değeri programlanır.
↓	2-PROGRAM 7-FİŞ LİMİTİ	Yasanın izin verdiği en büyük fiş tutarı programlanır.
↓	2-PROGRAM 8-BAŞLIK	İşletme ad, adres, ticaret sicil no veya mersis no ve web sitesi adresi programlanır.
↓	2-PROGRAM 9-FİŞ BAŞI	Fiş başına 10 satırdan oluşan bilgi mesajları buradan programlanır.
↓	2-PROGRAM 10-FİŞ SONU	Fiş sonunda 10 satırdan oluşan bilgi mesajları buradan programlanır.

4.6 AYARLAR

AYARLAR menüsüne ulaşmak için ANA MENÜ'de ↓ tuşu ile ilerleyerek AYARLAR menüsüne gelindiğinde ONAY tuşuna basın, ardından AYARLAR menüsü görüntülenir. AYARLAR menüsünden aşağıdaki alt menülere ulaşılır.

ANA MENÜ MENUJ ↓	SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015	
ONAY	3-AYARLAR 1-DÖVİZ	Döviz adı ve kuru programlanır.
↓	3-AYARLAR 2-YEMEK ÇEKİ	Yemek çeki firma isimlerinin girildiği menüdür.
↓	3-AYARLAR 3-KASİYER	Kasiyer hesaplarının düzenlendiği menüdür.
↓	3-AYARLAR 4-YAZICI	Yazıcı baskı koyuluğunun ayarlandığı menüdür.
↓	3-AYARLAR 5-SES	Tuş ve uyarı seslerinin ayarlandığı menüdür.
↓	3-AYARLAR 6-ÇEKMECE	Çekmece açma ayarlarının ayarlandığı menüdür.

	3-AYARLAR 7-EKRAN	Ekran kontrastının ayarlandığı menüdür.
	3-AYARLAR 8-BAĞLANTI	Ethernet, GPRS ve PC bağlantılarının ayarlarının yapıldığı menüdür.
	3-AYARLAR 9-EKÜ KAPATMA	Dolmuş EKÜ'nün kapatma işleminin yapıldığı menüdür.
	3-AYARLAR 10-BARKOD TİPİ	Barkod tipinin ayarlandığı menüdür.
	3-AYARLAR 11-SİSTEM	Sistem konfigürasyon özet raporunun alındığı menüdür.

4.7 EFT-POS

EFT-POS menüsüne ulaşmak için ANA MENÜ'de  tuşu ile ilerleyerek ilgili menüye gelindiğinde ONAY tuşuna basın, ardından EFT-POS menüsü görüntülenir. EFT-POS menüsünden aşağıdaki alt menülere ulaşılır.

ANA MENÜ  	SATIŞ KASİYER1 12:00 01.01.2015	
	4-EFT-POS 1-İPTAL	Aynı gün içinde yapılan satış işleminden herhangi bir nedenle vazgeçildiğinde, GÜNSONU işlemi yapılmadan önce iptalin gerçekleştirileceği menüdür.
	4-EFT-POS 2-İADE	Terminal günsonu alınmış tüm satış işlemlerinden herhangi bir nedenle vazgeçildiğinde iadenin gerçekleştirileceği menüdür.
	4-EFT-POS 3-EK NÜSHA AL	Terminal üzerinde bulunan yapılan işlemin kopyasının GÜNSONU alınmadan önce tekrar yazdırılabildiği menüdür.
	4-EFT-POS 4-GÜN SONU AL	Terminal üzerinde tutulan işlemlerin finansallaşmak üzere bankaya bildirilmesi bu menü üzerinden yapılır.
	4-EFT-POS 5-POS BAKIM	Kredi kartına ait borç, puan, vade farkı, taksit gibi sorguların yapıldığı menüdür.



Bilgi

EFT-POS menüsü servis tarafından yazarkasanın bir EFT-POS ile eşleştirilmesinden sonra menüde görünür.

4.8 X RAPORU AL

ANA MENÜ'de  tuşu ile ilerleyerek ilgili menüye gelindiğinde ONAY tuşuna basın, ardından tekrar ONAY tuşuna basarak X raporunu yazdırın. X raporunu, alternatif olarak RAPORLAR menüsünde X RAPORLARI alt menüsünden de yazdırabilirsiniz.

ANA MENÜ  	SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015	ANA MENÜ ye girildikten sonra X raporu menüsü aşağı yön tuşuyla bulunur.
	ANA MENÜ 5-X RAPORU AL	Bulunan X raporu menüsü ONAY tuşuyla seçilir.
	X RAPORU YAZILACAK ONAY/İPTAL?	X RAPORU'nun yazılacağına dair uyarı yazısı alırsınız.
	X RAPORU YAZDIRILIYOR...	X raporu yazdırılır.

4.9 Z RAPORU AL

ANA MENÜ'de  tuşu ile ilerleyerek ilgili menüye gelindiğinde ONAY tuşuna basın, ardından tekrar ONAY tuşuna basarak Z raporunu yazdırın. Z raporunu, alternatif olarak RAPORLAR menüsünde Z RAPORLARI alt menüsünden de yazdırabilirsiniz.

ANA MENÜ  	SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015	ANA MENÜ'ye menü tuşuyla girin. Aşağı yön tuşuyla Z RAPORU menüsünü bulun.
	ANA MENÜ 6-Z RAPORU AL	Z RAPORU menüsüne ONAY tuşu ile girin.
	Z RAPORU YAZILACAK ONAY/İPTAL?	Z RAPORU yazılacağına dair uyarı yazısı alırsınız.
	Z RAPORU YAZDIRILIYOR...	Z raporu yazdırılır.

5 PROGRAMLAMA

5.1 KDV ORANLARI'NIN PROGRAMLANMASI

Bilgi

Yazarkasa kullanılmaya başlamadan önce vergi oranları vergi tablosuna göre programlanmalıdır. Yazar kasanın işlem yapabilmesi için en az bir vergi oranı programlanmalıdır. Vergi tablosuna göre 8 farklı vergi oranı programlanabilir.

Bilgi

Vergi oranları programlanmadan önce Z raporu alınmış olmalıdır.

SATIŞ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşuna basılarak ANA MENÜ'ye ardından ↓ tuşu ile 2-PROGRAM menüsünü bulun ONAY tuşu ile girin.	MENU ↓ ONAY	2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
↓ tuşuyla programlamak istenilen KDV ORAN'ı belirlenir, ONAY tuşuyla girilir.	ONAY	1-KDV ORANLARI ORAN 1
Seçilen KDV ORAN'ı 1...9 numara tuşlarıyla programlanır.		ORAN(%): —
Ardından ONAY tuşuyla kaydedilir.	ONAY	ORAN: 8
KDV oranının başarı ile kaydedildiği ekranda gösterilir. KDV ORAN'ı tanımlama işlemi başarı ile tamamlanmıştır.		ORAN: KAYDEDİLDİ

8 adet KDV oranı yukarıda anlatıldığı şekilde tüm adımları tekrar ederek girilebilir.

Bilgi

Vergi tablosunda aynı KDV oranı birden fazla programlanamaz. Örneğin %18 KDV oranı hem ORAN 1'e hem de ORAN 2'ye programlanamaz. Programlanmaya çalışıldığı durumda KDV DEĞERİ MEVCUT! hata mesajı alınır.

5.2 KISIM'LARIN PROGRAMLANMASI



Bilgi

Kısım'lar programlanmadan önce Z raporu alınmış olmalıdır.

	SATIŞ	SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşuna basılarak ANA MENÜ'ye ardından ↓ tuşu ile 2-PROGRAM menüsünü bulun, ONAY tuşu ile girin.	MENU ↓ ONAY	2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
Aşağı seçim tuşuyla 2-KISIM alt menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla girin.	↓ ONAY	2-PROGRAM 2-KISIM
↕ tuşlarıyla düzenlenmek istenilen KISIM'ı bulun, onay tuşuyla girin.	↓ ↑ ONAY	2-KISIM KISIM 1
Seçim tuşları ile belirlenen kısma tekrar ONAY tuşu ile girin. Ardından 1-DÜZENLE seçeneğiyle programlayın.	ONAY	KISIM 1 1-DÜZENLE
İSİM satırına programlanmak istenen kısmın ismini 1...9 tuşlarına karşılık gelen harfleri tuşlayarak girin (Örneğin: T.GIDA) ONAY tuşuna basın.	HARF GİRİŞİ ONAY	İSİM: T.GIDA
KISIM'ların KDV oranlarını önceden belirlediğimiz 8 (1...8) orandan birini giriniz ve ONAY tuşuna basınız.	ONAY	KDV ORAN NO: —
Numara tuşları ile KISIM'ı fiyatlandırabilirsiniz. Kayıtlı bir fiyatı değiştirirken, SİL tuşu ile önce eski FİYAT'ı silin ardından yeni fiyatı girin.	0 9 ONAY	FİYAT: —
Numara tuşları ile LİMİT'i girin. Kayıtlı bir LİMİT'i değiştirirken SİL tuşu ile önce eski LİMİT'i silin, ardından yeni LİMİT'i girin ve ONAY tuşuna basın. LİMİT'in girilmemesi durumunda KISIM limit uygulanmaz.	0 9 ONAY	LİMİT: —

Kısımın kaydedileceğine dair uyarı yazısı alınır.	ONAY	KISIM KAYDEDİLECEK ONAY/İPTAL?
Kayıt işleminden sonra, kısmın kaydedildiğine dair uyarı yazısı alınır.		T.GIDA KAYDEDİLDİ
İstenilen KISIM'ı silmek için, 2-SİL alt menü'süne gelinerek ONAY tuşuna basılır.	↓ ONAY	KISIM 1 2-SİL
KISIM'ın silineceğine dair uyarı yazısı alınır. ONAY tuşuna basıldığında ilgili KISIM silinir	ONAY	KISIM SİLİNECEK ONAY / İPTAL ?
		UYARI: KISIM SİLİNDİ

8 adet KISIM yukarıda anlatıldığı şekilde tüm adımları tekrar ederek girilebilir, tüm kısımların tanımlanması gerekmemektedir, sadece ihtiyacınız olduğu kadar kısım programlanması yeterlidir.

5.3 ALT ÜRÜN GRUBLARININ PROGRAMLANMASI

i Bilgi

Alt ürün grupları, aynı ürün kategorisinde bulunan ürünlerin sınıflandırılması için kullanılacaktır.

SATIŞ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENÜ tuşu ile ANA MENÜ'ye, ↓ tuşuna basarak da 2-PROGRAM menüsüne girin.	MENU ↓ ONAY	2-PROGRAM 4-ALT ÜRÜN GRUBU
↓ tuşu ile 4- ALT ÜRÜN GRUBU'nu bulun ve ONAY tuşu ile girin.	↓ ONAY	4-ALT ÜRÜN GRUBU 1-ÜRÜN 1
↓ tuşuyla düzenlenmek istenilen alt ürünü bulun, ONAY tuşuyla girin.	↓ ONAY	1-ÜRÜN 1 1-DÜZENLE

SİL tuşuyla eski ismi silin, 1...9 arası tuşları ile harf girişleri yaparak istenilen ALT ÜRÜN İSMİ'ni girin ve ONAY tuşuyla onaylayın.		ALT ÜRÜN İSİM: TEMİZLİK
İsimlendirdiğiniz ürünleri kısımlarla eşleştirin.		KISIM NO: 1
Kısım ile eşleştirilmiş alt ürün'ün kaydedileceğine dair uyarı alırsınız.		ALT ÜRÜN KAYDEDİLE ONAY/İPTAL?
Kısımlarla eşleştirdiğiniz ürünlerin programlanmaları bittikten sonra ONAY tuşuyla kayıt ediniz.		1-TEMİZLİK KAYDEDİLDİ

5.4 PLU'LARIN PROGRAMLANMASI



Bilgi

Yazarkasanıza 30.000 adet PLU programlayabilirsiniz.

SATIŞ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşuna basılarak ANA MENÜ'ye ardından ↓ tuşu ile 2-PROGRAM menüsünü bulun, ONAY tuşu ile girin.		2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
3-PLU alt menüsünü de aşağı yön tuşuyla bulun ve ONAY tuşuyla girin.		2-PROGRAM 3-PLU
Programlanmak istenen PLU'yu ↓ tuşuyla belirleyin, ardından ONAY tuşuyla seçin.		3-PLU 1-PLU 1
Belirlenen PLU'yu, 1-DÜZENLE alt menüsüne ONAY tuşu ile girdikten sonra programlamaya başlayın.		1-PLU 1 1-DÜZENLE
İSİM satırına programlanmak istenen PLU'nun ismini 1...9 tuşlarına karşılık gelen harfleri tuşlayarak girin (Örneğin: SÜT) ONAY tuşuna basın.	HARF GİRİŞİ 	İSİM: SÜT
Numara tuşlarıyla önce alt ürün numarasını girin ve ardından ONAY tuşuna basın.		ALT ÜRÜN NO : -

Numara tuşları ile ürün fiyatını girin. Kayıtlı bir fiyatı değiştirirken SİL tuşu ile önce eski fiyatı silin ve ardından yeni fiyat girin.	1 0 ONAY	FİYAT: _
FİYAT girilip onaylandıktan sonra, BARKOD bilgisi ekran'da görünür, ardından BARKOD numarasını tuşlayarak veya barkod okuyucudan barkodu okutarak giriniz.	1 ... 9 veya 	BARKOD: _
BARKOD numara girişinden sonra, ONAY tuşuyla kayıt işlemi tamamlanır.	ONAY	BARKOD: 000000123456789
PLU'ların kaydedileceğine dair uyarı yazısı alınız.	ONAY	PLU KAYDEDİLECEK ONAY/İPTAL?
PLU kaydedilir.		1-SÜT KAYDEDİLDİ

Diğer tüm PLU'lar için yukarıdaki işlemler tekrar edilebilir.

5.5 PLU'LARIN SİLİNMESİ

	SATIŞ	SATIŞ 12:00 KAŞİYER1 01.01.2015
MENU tuşuna basılarak ANA MENÜ'ye ardından ↓ tuşu ile 2-PROGRAM menüsünü bulun ONAY tuşu ile girin.	MENU ↓ ONAY	2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
Aşağı seçim tuşuyla, 3-PLU alt menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla girin.	↓	2-PROGRAM 3-PLU
↓ tuşu ile 1...9999 arası silinmesi istenilen PLU'yu bulun ve ONAY tuşuyla girin.	ONAY	3-PLU 1-SÜT
↓ tuşuyla 2-SİL alt menüsüne gelin	↓	3-SÜT 1-DÜZENLE
Silinmek istenilen PLU'yu, ONAY tuşu ile seçin.	ONAY	3-SÜT 2-SİL

Ekranda silinecek olan PLU hakkında uyarı yazısı görünür, ONAY tuşuna basın.

ONAY

PLU SİLİNECEK
ONAY/İPTAL?

PLU silme işlemi başarı ile tamamlanmıştır.

UYARI:
PLU SİLİNDİ

5.6 DÖVİZ'LERİN PROGRAMLANMASI

i Bilgi

Yazarkasanıza 6 adet farklı döviz programlayabilirsiniz. Döviz programlamadan önce Z raporu alınmış olmalıdır.

SATIŞ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşu ile ANA MENÜ'ye ↓ tuşuna basarak da 2-PROGRAM menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla girin.	ONAY	3-AYARLAR 1-DÖVİZ
↓ tuşuyla DÖVİZ menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla girin.	↓	1-DÖVİZ DÖVİZ 1
Düzenlenmek istenen DÖVİZ'i ↓ tuşu ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin.	↓ ONAY	DÖVİZ 1 1-DÜZENLE
İSİM satırına programlanmak istenen para biriminin ismini 1...9 tuşlarına karşılık gelen harfleri tuşlayarak girin.	HARF GİRİŞİ 1 9	İSİM: _
ONAY tuşuyla girin ve kaydı tamamlayın.	ONAY	İSİM: USD
KUR ekranı açılır.		KUR: _
Numara tuşları ile güncel kur bilgileri girilir. Kayıtlı bir KUR'u değiştirirken SİL tuşu ile önce eski oran silinir ve yeni oran girilir.	2 . 5 1	KUR: 2.51

Dövizin kaydedileceğine dair uyarı yazısı alınır. ONAY tuşuna basılır.	ONAY	DÖVİZ KAYDEDİLECEK ONAY/İPTAL?
KUR kaydedildi uyarı yazısı alınır.		DÖVİZ 1 KAYDEDİLDİ

6 adet DÖVİZ yukarıda anlatıldığı şekilde tüm adımları tekrar ederek girilebilir.

5.7 İNDİRİM ORANI'NIN PROGRAMLANMASI



Bilgi

İndirim oranını, %1'den %99'a kadar programlayabilirsiniz.

SATIŞ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşu ile ANA MENÜ'ye, ↓ tuşuna basarak da 2-PROGRAM menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla seçin.	MENU ↓ ONAY	2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
↓ tuşuyla 6-İNDİRİM ORANI menüsünü bulun ve ONAY tuşu ile girin.	ONAY	2-PROGRAM 5-İNDİRİM ORANI
Numara tuşları ile İNDİRİM ORANI girilir. Kayıtlı bir İNDİRİM ORANI'nı değiştiren önce SİL tuşu ile eski oran silinir ve ardından yeni oran girilir.	2 5	İNDİRİM ORANI(%): 25
ONAY tuşuna basın. İNDİRİM ORANI'nın başarı ile kaydedildiği ekranda gösterilir.	ONAY	İNDİRİM ORANI(%): KAYDEDİLDİ

5.8 ARTIRIM ORANI'NIN PROGRAMLANMASI



Bilgi

Artırım oranını, %1'den %99'a kadar programlayabilirsiniz.

SATIŞ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşu ile ANA MENÜ'ye, ↓ tuşuna basarak da 2-PROGRAM menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla seçin.	MENU ↓ ONAY	2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
↓ tuşuyla 7-ARTIRIM ORANI menüsünü bulun ve girin.	ONAY	2-PROGRAM 6-ARTIRIM ORANI(%):
Numara tuşları ile ARTIRIM ORANI girilir. Kayıtlı bir ARTIRIM ORANI'nı değiştirirken SİL ile önce eski oran silin ve ardından yeni oran girin.	1 0	6-ARTIRIM ORANI(%): 10
ONAY tuşuna basın. ARTIRIM ORANI'nın başarı ile kaydedildiği ekranda gösterilir.	ONAY	ARTIRIM ORANI(%): KAYDEDİLDİ

5.9 FİŞ LİMİTİ'NİN PROGRAMLANMASI



Bilgi

Maliye Bakanlığı, yazarkasalarda kesilebilecek fişler için belli bir limit vermektedir. Bu limit enflasyona göre zamanla değişmektedir. Bu limitten daha fazla satış yapıldığında; fatura düzenleme zorunluluğu mevcuttur. FİŞ LİMİT'i özelliği kullanılarak, Maliye Bakanlığının tanımladığı fiş limitinden daha fazla satış yapılması engellenebilir.

SATIŞ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşu ile ANA MENÜ'ye, ↓ tuşuna basarak da 2-PROGRAM menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla seçin.	MENU ↓ ONAY	2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
↓ tuşuyla 8-FİŞ LİMİTİ menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla seçin.	↓ ONAY	2-PROGRAM 7-FİŞ LİMİTİ
Ekran'da FİŞ LİMİTİ bilgisi görülür.		FİŞ LİMİTİ: -

Numara tuşları ile FİŞ LİMİTİ'ni girin. Kayıtlı bir FİŞ LİMİTİ'ni değiştirirken önce SİL tuşu ile eski limit'i silin ve ardından yeni limit'i girin.

8 8 0

FİŞ LİMİTİ:
880

ONAY tuşuna basın. FİŞ LİMİTİ'nin başarı ile kaydedildiği ekranda gösterilir. FİŞ LİMİTİ tanımlama işlemi başarı ile tamamlanmıştır.

ONAY

FİŞ LİMİTİ:
KAYDEDİLDİ

5.10 BAŞLIK PROGRAMLAMA

i Bilgi

Bu menüden işyeri ÜNVANI, ADRESİ, VERGİ DAİRESİ, VERGİ NUMARASI, MERSİS NO, TİC. SİCİL NO, WEB SİTESİ ADRESİ bilgileri tanımlanabilmektedir. Bilgilerin tam ve eksiksiz girilmesi gerekmektedir. Fiş başında 6 satır ve fiş sonunda 2 satır (MERSİS NO veya TİC. SİCİL NO ve WEB SİTESİ ADRESİ) bu bilgiler için ayrılmıştır.

ANA MENÜ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşu ile MENÜ ye, ↓ tuşuna basarak da PROGRAM menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla seçin.	MENU ↓ ONAY	2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
↓ tuşuyla 8-BAŞLIK menüsünü bulun.	↓	2-PROGRAM 8-BAŞLIK
ONAY tuşuyla 8-BAŞLIK menüsüne girin.	ONAY	8-BAŞLIK 1-SATIR 1
ONAY tuşuyla SATIR 1'i seçin.	ONAY	SATIR 1: —
SATIR 1'i düzenledikten sonra, düzenlenmek istenen diğer SATIR'ları, ↓ tuşu ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin. Harf girişini yaparken önce silinmesi gereken eski bilgileri SİL tuşuyla siliniz.	HARF GİRİŞİ 1 9 ONAY	SATIR 1 BAŞAK MARKET

Diğer 5 satırı da yukarıda anlatıldığı şekilde girin. Bu satırlarda adres, telefon, vergi dairesi ve vergi numarası girilir.	HARF GİRİŞİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ONAY	SATIR 2: ATATÜRK CADDESİ
		SATIR 3: ONUR SOKAK NO:79
		SATIR 4: TEL:02123333333
		SATIR 5: BEYKOZ VD
		SATIR 6: NO:123456789
	MERSİS NO veya TİC.SİCİL NO bilgilerinden sadece bir tanesini giriniz. En son giriş yaptığınız geçerli sayılacaktır. Giriş işlemlerini yukarıda açıklandığı şekilde yürütünüz.	HARF GİRİŞİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ONAY
Firmanızın web sitesi mevcut ise adresini WEB SİTESİ ADRESİ satırından girin. Web sitesi adresi en çok 42 harf olabilir.	HARF GİRİŞİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WEB SİTESİ ADRESİ: WWW.ABCD.COM.TR
ONAY tuşuna basarak BAŞLIK'ı kaydedin.	ONAY	WEB SİTESİ ADRESİ: KAYDEDİLDİ

5.11 FİŞ BAŞI MESAJI PROGRAMLAMA



Bilgi

Fiş başına 10 satırdan oluşan bilgi mesajlarını buradan girebilmeniz için ayrılmıştır. Bu alan isteğe bağlı olduğundan doldurulması zorunlu değildir.

ANA MENÜ	SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşu ile ANA MENÜ ye, ↓ tuşuna basarak PROGRAM menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla seçin.	MENU ↓ ONAY 2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI

↓ tuşuyla 9-FİŞ BAŞI menüsünü bulun.		2-PROGRAM 9-FİŞ BAŞI MESAJI
ONAY tuşuyla 9-FİŞ BAŞI menüsüne girin.		9-FİŞ BAŞI MESAJI 1-SATIR 1
ONAY tuşuyla SATIR 1'i seçin.		SATIR 1: —
SATIR 1'i düzenledikten sonra, düzenlenmek istenen diğer SATIR'ları, ↓ tuşu ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin. Harf girişini yaparken önce silinmesi gereken eski bilgileri SİL tuşuyla siliniz.	HARF GİRİŞİ ... 	SATIR 1 FİŞ BAŞI MESAJI 1
Diğer 9 satıra da yukarıda anlatıldığı şekilde fiş başı mesajlarını girebilirsiniz.	HARF GİRİŞİ ... 	SATIR 2: FİŞ BAŞI MESAJI 2 SATIR 9: FİŞ BAŞI MESAJI 9

5.12 FİŞ SONU MESAJI PROGRAMLAMA



Bilgi

Fiş sonuna 10 satırdan oluşan bilgi mesajlarını buradan girebilmeniz için ayrılmıştır. Bu alan isteğe bağlı olduğundan doldurulması zorunlu değildir.

ANA MENÜ		SATIŞ 12:00 KASİYER1 01.01.2015
MENU tuşu ile ANA MENÜ'ye, ↓ tuşuna basarak PROGRAM menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla seçin.		2-PROGRAM 1-KDV ORANLARI
↓ tuşuyla 10-FİŞ SONU menüsünü bulun.		2-PROGRAM 10-FİŞ SONU MESAJI
ONAY tuşuyla 10-FİŞ SONU menüsüne girin.		10-FİŞ SONU MESAJI 1-SATIR 1

ONAY tuşuyla SATIR 1'i seçin.

ONAY

SATIR 1:

—

SATIR 1'i düzenledikten sonra,
düzenlenmek istenen diğer SATIR'ları, ↓
tuşu ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin.
Harf girişini yaparken önce silinmesi
gereken eski bilgileri SİL tuşuyla siliniz.

HARF GİRİŞİ

1 9

ONAY

SATIR 1
FİŞ SONU MESAJI 1

Diğer 9 satıra da yukarıda anlatıldığı şekilde
fiş sonu mesajlarını girebilirsiniz.

HARF GİRİŞİ

1 9

ONAY

SATIR 2:
FİŞ SONU MESAJI 2

.....

SATIR 9:
FİŞ SONU MESAJI 9

6 SATIŞ İŞLEMLERİ

Bilgi

Satış yapılabilmesi için yazarkasanızın SATIŞ konumunda olması gerekmektedir.

SATIŞ
KASİYER1

 **Ψ 12:00**
01.01.2015

6.1 KASİYER Girişi

Bilgi

Kasiyer girişinin arka arkaya 5 defa başarısız olması durumunda yazarkasanız firmanızın güvenliğini için her yeni şifre girişi için 2 dakika süreyle bekleyecektir. Doğru şifrenin girilmesinden sonra yazarkasanız çalışacaktır.

Satış konumuna geçmek için KASİYER girişi yapılmalıdır. KASİYER tuşuna basın. Kasiyer No'su girin, ardından ONAY tuşuna basın. Kasiyer Şifresi'ni girin, ardından ONAY tuşuna basın. Giriş başarılı ise yazarkasanız SATIŞ moduna geçer.

6.2 KASİYER Çıkışı

Görevi süresi biten kasiyer, KASİYER tuşuna basarak çıkış yapar.

6.3 ÇEKMECE Açma

Satış sonunda çekmece otomatik olarak açılacaktır. Çekmecenin satış sonunda otomatik olarak açılmasını istemiyorsanız MENÜ→AYARLAR→ÇEKMECE menüsünden MANUEL seçilir. Satış dışında çekmecenin açılması için ÇEKMECE tuşuna basınız.

6.4 GÖR Fonksiyonu

Satış sırasında bir ürünün fiyatını görmek için GÖR tuşuna basın, ürünün barkodunu okutun veya barkod numarasını manüel olarak girin. Ekranda ürün fiyatı gösterilecek fakat satışı yapılmayacaktır. Satış yapmak için ONAY tuşuna basın veya ürünü iptal etmek için İPTAL tuşuna basın ve satışa devam edin.

KEK
99999,99 ONAY/İPTAL?

6.5 Ödeme Şekilleri

Yazarkasanızda 7 adet farklı ödeme seçeneği bulunmaktadır

- NAKİT: Ödemenin nakit olarak yapılması durumunda kullanılır.
- KREDİ: Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda kullanılır.
- KUPON: Ödemenin kupon (yemek, alışveriş çeki) ile yapılması durumunda kullanılır.
- DÖVİZ: Ödemenin döviz ile yapılması durumunda kullanılır.
- FATURA: Ödemenin fatura ile yapılması durumunda kullanılır.
- E-FATURA: Ödemenin e-fatura ile yapılması durumunda kullanılır.
- E-ARŞİV: Ödemenin e-arşiv ile yapılması durumunda kullanılır.



Bilgi

KUPON ile yapılan ödemelerde toplam tutardan yüksek bir değer girilemez.

6.5.1 NAKİT Ödeme

Örneğin Kısım 1'den 7,50 TL tutarında nakit ürün satışı yapmak için;

Tuş Girişi:



Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015 SAAT:12:00	FİŞ NO:13
GIDA	%8 *7,50
KDV	*0,56
TOP	*7,50
NAKİT	*7,50
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	


6.5.2 KREDİ KARTI ile Ödeme

Örneğin, Kısım 1'den 7,5 TL tutarında bir alışverişin kredi kartı ile ödenmesi

Tuş Girişi:



EFT-POS Üzerinden Şifre Girişi:

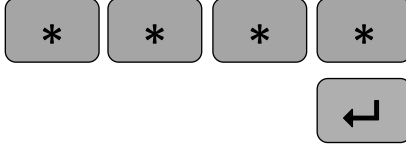


Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015 SAAT:13:13	FİŞ NO:55
GIDA	%8 *7,50
KDV	*0,56
TOP	*7,50
K.KARTI	*7,50
İŞYERİ NO:1209060 POS NO:PS499999 İŞLEM NO:0017 BATCH NO:0999 TARİH:01/01/2015 SAAT:13:13	
SATIŞ	
1234 **** * 1234	
AHMET YILMAZ TUTAR	
7,50 TL CHIP REFERANS NO:B1234567890	
ONAY KODU: 000001	
TUTAR KARSILIĞI MAL VEYA HİZMET ALDIM	
BU BELGEYİ SAKLAYINIZ	
AID:A000000000000001	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.5.3 KUPON ile Ödeme

Örneğin, Kısım 1'den 7,5 TL tutarında bir alışverişin kupon ile ödenmesi;

Tuş Girişi:

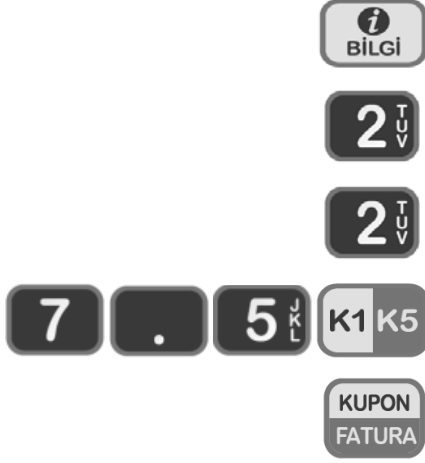

Fiş Örneği:

* BİLGİ FİŞİ *	
BAŞAK MARKET	
ATATÜRK CADDESİ	
ONUR SOKAK NO:79	
TEL:02123333333	
BEYKOZ VD	
NO:123456789	
01/01/2015	FİŞ NO:122
SAAT:15:15	
* BİLGİ FİŞİ *	
YEMEK FİŞİ/YEMEK KARTI	
GIDA	%8 *7,50
KDV	*0,56
TOP	*7,50
KUPON	*7,50
MERSİS:0000000123456789	
WWW.ABCD.COM.TR	
YEMEK FİRMASI ADI	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.5.4 DÖVİZ İle Ödeme

Bilgi

Döviz kuru, MENÜ→PROGRAM→DÖVİZ menüsünden programlanır. Eğer DÖVİZ programlanmamış ise , DÖVİZ KURU TANIMLI DEĞİLDİR hata mesajı alınır.

Örneğin, Kısım 1’den 7,5 TL tutarında bir alışverişin Amerikan Doları(USD) ile ödenmesi;

Tuş Girişi:



Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015 SAAT:14:14	FİŞ NO:66
GIDA	%8 *7,50
KDV	*0,56
TOP	*7,50
USD	*10,00
USD/TL	*2,8600
DÖVİZ-TL	*28,60
P.ÜSTÜ	*21,10
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	


6.6 Karma Ödeme

Satış sonunda ödeme çeşitli şekillerde karma olarak yapılabilir. Örneğin müşteri tutarın bir kısmını nakit kalanını da kredi kartı ile ödeyebilir. Örneğin Kısım 1'den 90TL tutarında bir alışverişin 50 TL'sinin KREDİ KARTI, geri kalanı için NAKİT 50 TL ile ödenmesi;

Tuş Girişi



EFT-POS Üzerinden Şifre Girişi:

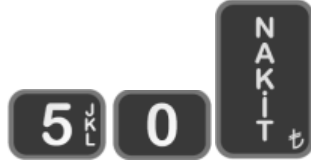

Fiş Örneği


BAŞAK MARKET	
.....	
VD NO:123456789	
01/01/2015	FİŞ NO:55
SAAT:13:00	
GIDA	%8 *90,00
KDV	*6,67
TOP	*90,00
K.KARTI	*50,00
NAKİT	*50,00
P.ÜSTÜ	*10,00
MERSİS:0000000123456789	
WWW.ABCD.COM.TR	
İŞYERİ NO:1209060	POS NO:PS499999
İŞLEM NO:0017	BATCH NO:0999
TARİH:01/01/2015	SAAT:13:13
SATIŞ	
1234 **** * 1234	
AHMET YILMAZ	
TUTAR	
50,00 TL	
CHIP REFERANS NO:B1234567890	
ONAY KODU: 000001	
TUTAR KARŞILIĞI MAL VEYA HİZMET ALDIM	
BU BELGEYİ SAKLAYINIZ	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.7 Para Üstü

Müşterinin verdiği para toplam tutardan büyük ise, müşterinin verdiği para yazarkasaya girilerek NAKİT tuşuna basıldığında, yazarkasanız para üstünü otomatik olarak hesaplar.

Örneğin Kısım 1'den 7,50 TL tutarında nakit ürün satışı yapıldığında ve müşteri 10TL ödediğinde;

Tuş Girişi:

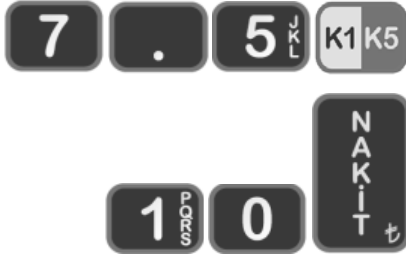


Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET	
ATATÜRK CADDESİ	
ONUR SOKAK NO:79	
TEL:02123333333	
BEYKOZ VD	
NO:123456789	
01/03/2015	FİŞ NO:3
SAAT:13:33	
GIDA	%8 *7,50
KDV	*0,56
TOP	*7,50
NAKİT	*10,00
P.ÜSTÜ	*2,50
MERSİS:0000000123456789	
WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.8 Tekrarlı Satış

Örneğin Kısım 1'den 7,50 TL tutarında 3 kalem nakit ürün satışı yapmak için;

Tuş Girişi:

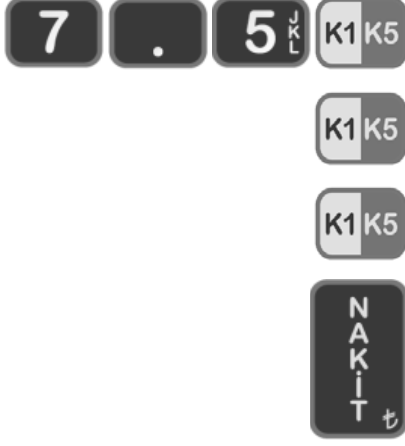


Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015 SAAT:14:02	FİŞ NO:77
GIDA	%8 *7,50
GIDA	%8 *7,50
GIDA	%8 *7,50
KDV	*1,67
TOP	*22,50
NAKİT	*22,50
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.9 Katlı Satış

Örneğin Kısım 1'den 5,25 TL tutarında 6 kalem nakit ürün satışı yapmak için;

Tuş Girişi:

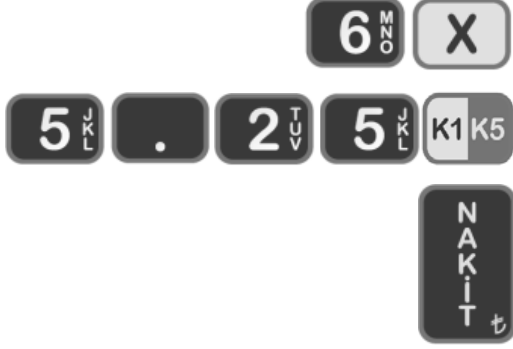

Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01-01-2015 SAAT:13:44	FİŞ NO:44
6x5,25 GIDA	%8 *31,50
KDV	*2,33
TOP	*31,50
NAKİT	*31,50
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.10 PLU ile Satış



Bilgi

PLU'lar, MENÜ→PROGRAM→PLU menüsünden programlanır. Eğer girilen PLU programlanmamış ise satış sırasında GEÇERSİZ PLU hata mesajı alınır.

Satış ekranında, PLU numarası girilerek önceden programlanmış PLU ile satış yapılabilir.

Örneğin önceden programlanmış 1 numaralı PLU ile satış yapmak;

Tuş Girişi:



Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015 SAAT:18:13	FİŞ NO:12
KEK	%8 *2,00
KDV	*0,15
TOP	*2,00
NAKİT	*2,00
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.11 PLU ile Tekrarlı Satış Yapmak

Örneğin önceden programlanmış 1 numaralı PLU'dan 3 kalem satış yapmak;

TuŖ GiriŖi:



Fiş Örneđi:

BAŖAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/02/2015 SAAT:15:12	FİŖ NO:12
KEK	%8 *2,00
KEK	%8 *2,00
KEK	%8 *2,00
KDV	*0,44
TOP	*6,00
NAKİT	*6,00
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.12 PLU ile Katlı Satış

Örneğin önceden programlanmış 1 numaralı PLU'dan tek seferde 5 kalem satış yapmak;

Tuş Girişi:



Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015 SAAT:13:13	FİŞ NO:33
5 x 2,00 KEK	%8 * 10,00
KDV	*0,74
TOP	*10,00
NAKİT	* 10,00
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.13 Hata Düzeltme

KISIM, PLU, İNDİRİM veya ARTIRIM işlemlerinde yapılmış son hatalı işlemi iptal eder.

6.13.1 Kısım veya PLU Hata Düzeltme

Örneğin; Kısım 2'den 30 TL tutarında yanlışlıkla yapılan satışın düzeltilmesi ve doğru tutar olan 40TL ile Satış yapılması;

Tuş Girişi



Fiş Örneği

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/06/2015 SAAT:16:16	FİŞ NO:7
GIDA	%8 *20,00
TEKEL	%0 *30,00

İPTAL	
TEKEL	%0 *30,00-

TEKEL	%0 *40,00
KDV	*1,48
TOP	*60,00
NAKİT	*60,00
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.13.2 İndirim veya Artırım Hata Düzeltme

Örneğin Kısım 1'den 20 TL tutarında bir satış üzerine yanlışlıkla %50 oranında indirim yapılması ve yapılan indirimin iptal edilmesi;

Tuş Girişi:



Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/02/2015 SAAT:12:12	FİŞ NO:9
GIDA -%50	%8 *20,00 *10,00-

İPTAL	
İNDİRİM	*10,00

KDV	*1,48
TOP	*20,00
NAKİT	*20,00
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.14 İptal İşlemi

Bilgi

İPTAL edilecek ürünün tutarı, kısmı ve adedi, satış yapılan tutar, kısım ve adet ile aynı olmalıdır. Uygun giriş yapılamadığı durumda ÜRÜN BULUNAMADI GİRİŞİ KONTROL EDİN hata mesajı alınır. Örneğin 3 adet KISIM 1 10TL'den satılmış ise 3 adet KISIM 1 10TL'den iptal edilmelidir.

Satış sırasında müşteri ürün iadesi yapmak istediğinde veya hata yapıldığı sonradan fark edildiğinde, eğer NAKİT, KUPON veya KREDİ tuşlarına basılarak satış işlemi sonlandırılmamışsa İPTAL tuşu ile düzeltme yapmak mümkündür. Örneğin; Kısım 1 (T.GIDA) 50 TL tutarında bir kalemin iptali;

Tuş Girişi



Fiş Örneği

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015	FİŞ NO:122
SAAT:15:12	
ELEKTRONİK	%18 * 60,00
T.GIDA	%8 * 50,00

İPTAL	
T.GIDA	%8 * 50,00-

KDV	*9,15
TOP	*60,00
NAKİT	*60,00
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.15 Fiş İptal İşlemi

Bir fişteki tüm satışların tamamı, NAKİT, KREDİ, KUPON, DÖVİZ tuşlarına basarak işlem sonlandırılmamışsa, FİŞ İPTALİ düğmesi ile iptal edilebilir.

Örneğin; Kısım 1'den 20 TL ve Kısım 2'den 30 TL tutarında bir fişin tamamen iptali;

Tuş Girişi

2
TUV

0

K1 K5

3
WVZ

0

K2 K6

FİŞ
İPTAL

FİŞ İPTAL EDİLECEK
ONAY/ İPTAL?

ONAY

UYARI:
FİŞ İPTAL EDİLMİŞTİR

Fiş Örneği

BAŞAK MARKET
ATATÜRK CADDESİ
ONUR SOKAK NO:79
TEL:02123333333
BEYKOZ VD
NO:123456789

01/02/2015 FİŞ NO:99
SAAT:12:05

GIDA	%8 *20,00
TEKEL	%18 *30,00

**** FİŞ İPTAL ****

*50.00-

MALİ DEĞERİ YOKTUR

KDV	*0,00
TOP	*0,00
NAKİT	*0,00

MERSİS:0000000123456789
WWW.ABCD.COM.TR

EKÜ NO:1 Z NO:1

4A 1234567890

6.16 İndirim Yapılması

6.16.1 Programlanmış İndirimin Yapılması

Bilgi

İndirim oranını, MENÜ→PROGRAM→İNDİRİM ORANI menüsünden programlanır. Oranlar programlanmamışsa indirim artırım tuşlarıyla, programlanmış indirim artırım yapılamaz.

Örneğin Kısım 1'den 20 TL tutarında bir satış üzerine programlanmış %25 oranında indirim yapmak;

Tuş Girişi:



Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET	
ATATÜRK CADDESİ	
ONUR SOKAK NO:79	
TEL:02123333333	
BEYKOZ VD	
NO:123456789	
01/01/2015	FİŞ NO:17
SAAT:16:03	
GIDA	%8 *20,00
-%25	*5,00-
KDV	*1,11
TOP	*15,00
NAKİT	*15,00
MERSİS:0000000123456789	
WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.16.2 İndirim Oranı Girilerek İndirimin Yapılması

Örneğin Kısım 1'den 20 TL tutarında bir satış üzerine %50 oranında indirim yapmak;

Tuş Girişi:



Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015 SAAT:12:41	FİŞ NO:12
GIDA -%50	%8 *20,00 *10,00-
KDV	*0,74
TOP	*10,00
NAKİT	*10,00
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.17 Artırım Yapılması

6.17.1 Programlanmış Artırımın Yapılması

Bilgi

Artırım oranını, MENÜ→PROGRAM→ARTIRIM ORANI menüsünden programlanır. Oranlar programlanmamışsa indirim artırım tuşlarıyla, programlanmış indirim artırım yapılamaz.

Örneğin Kısım 1'den 20 TL tutarında bir satış üzerine programlanmış %10 oranında artırım yapmak;

Tuş Girişi:




Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET	
ATATÜRK CADDESİ	
ONUR SOKAK NO:79	
TEL:02123333333	
BEYKOZ VD	
NO:123456789	
01/01/2015	FİŞ NO:15
SAAT:17:12	
GIDA	%8 * 20,00
+ %10	* 2,00
KDV	*1,63
TOP	*22,00
NAKİT	*22,00
MERSİS:0000000123456789	
WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.17.2 Artırım Oranı Girilerek Artırımın Yapılması

Örneğin Kısım 1'den 20 TL tutarında bir satış üzerine %15 oranında artırım yapmak;

Tuş Girişi:

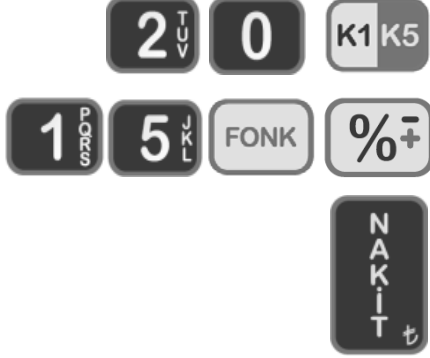


Fiş Örneği:

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015 SAAT:13:12	FİŞ NO:50
GIDA + %15	%8 *20,00 *3,00
KDV	*1,70
TOP	*23,00
NAKİT	*23,00
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
MF 4A 1234567890	

6.17.3 Ara Toplam Üzerinden İndirim veya Artırım Yapılması

Toplu indirim veya artırım yapmak için ARA TOPLAM tuşuna basılır ardından indirim veya artırım yapılır. Yapılan indirim veya artırım ARA TOPLAM tuşuna basılana kadar yapılmış tüm satışları etkiler.

Örneğin; Kısım 1'den 20 TL, Kısım 2'den 30 TL olan bir 50 TL'lik satışın üzerine programlanmış orandan farklı olarak %10 indirim yapılması;

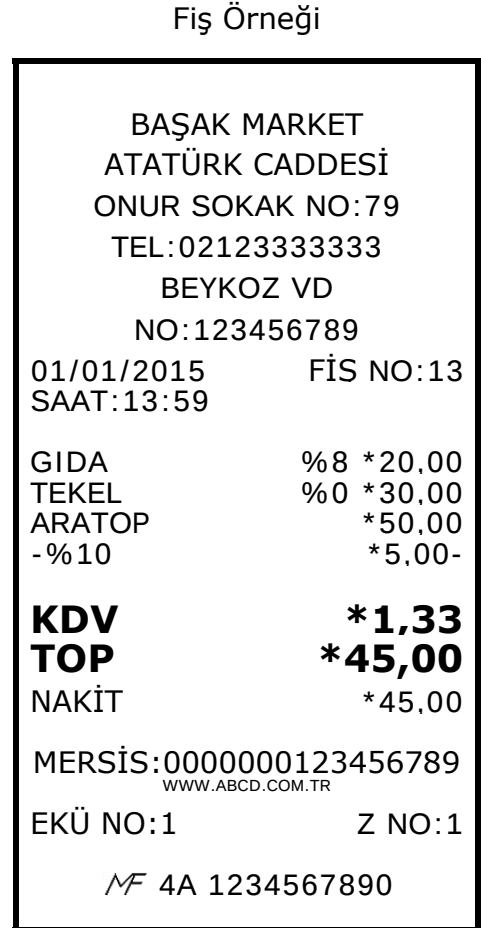

6.18 Fatura İşlemleri

Fatura, e-Fatura veya e-Arşiv ile yapılacak satışlarda satış ekranında iken FONK tuşuna ve ardından KUPON/FATURA tuşuna basılır. Gerekli bilgiler girildikten sonra BİLGİ FİŞ'i üretilir. e-Fatura ve e-Arşiv 'de BİLGİ FİŞ'i seçime bağlı olarak irsaliye yerine geçebilir.

FONK

KUPON
FATURA

1:FATURA
3:E-ARŞİV

2:E-FATURA

1

3

ONAY

1-MÜŞTERİ TC NO
2-MÜŞTERİ VERGİ K.NO

1

2

ONAY

FATURA SERİ:

ONAY

FATURALI SIRA NO:

ONAY

9

0

0

K3 K7

KREDİ
DÖVİZ

EFT-POS Üzerinden Şifre Girişi:

*

*

*

*

↩

BİLGİ FİŞİ

BAŞAK MARKET

26/01/2016
SAAT: 10:42

FİŞ NO:1

BİLGİ FİŞİ

SATIŞ TÜRÜ :FATURALI

FATURA -NO: T-531645

MÜŞTERİ TCKN:XXXXXXX

GIDA

%8

*

900,00

KDV

*17,65

TOP

*900,00

K.KARTI

*900,00

MERSİS: 1234567890

WWW.PAY-PORT.COM

MALİ DEĞERİ YOKTUR

İRSALİYE YERİNE GEÇMEZ

İŞYERİ NO:1209060
İŞLEM NO:0017
NO:0999
TARİH:26.01.2016

POS NO:499999
BATCH
SAAT:10:42

SATIŞ

1234**** **1234

AHMET YILMAZ

TUTAR

900TL

CHIP REFERANS NO: B1234567890

ONAY KODU : 000001

TUTAR KARŞILIĞI MAL VEYA HİZMET ALDIM

BU BELGEYİ SAKLAYINIZ

AID:A000000000000001

EKÜ NO:1
NO:8

Z

MF 4A 1234567890

6.19 Kasaya Avans Verme

Satış haricinde kasaya nakit girişi yapılabilir.

Örneğin; Satış haricinde kasaya 500TL nakit girilmesi

Tuğ Giriş



Fiş Örneđi

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015	13:00
MALİ DEĞERİ YOKTUR	
KASAYA AVANS	*500,00
MALİ DEĞERİ YOKTUR	
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
4A 1234567890	
MALİ DEĞERİ YOKTUR	

6.20 Kasadan Ödeme

Satış haricinde kasadan nakit çıkışı yapılabilir.

Örneğin; Satış haricinde kasadan 500TL nakit alınması;

Tuş Girişi



Fiş Örneği

BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789	
01/01/2015	12:00
MALİ DEĞERİ YOKTUR	
KASADAN ÖDEME	
	*500,00-
MALİ DEĞERİ YOKTUR	
MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
4A 1234567890	
MALİ DEĞERİ YOKTUR	

7 AYARLAR

7.1 Döviz

Yazar kasa üzerinde toplam 6 farklı döviz cinsi tanımlanabilir. Bu menü tanımlanan döviz bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Bunun için kullanılacak dövizlerin programlanması gerekmektedir. Bu menünün kullanılması için önce Z Günlük Raporu'nun yazdırılmış olması gerekmektedir.

7.1.1 Döviz Programlama

ANA MENÜ		SATIŞ 12:00 YÖNETİCİ 01.01.2015
MENU tuşuna basarak AYARLAR→DÖVİZ menüsünü ↓↑ tuşları ile bulun ve onay tuşuyla girin.	↓ ↑ ONAY	3-AYARLAR 1-DÖVİZ
Düzenlenmek istenen döviz, ↓↑ tuşları ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin.	↓ ↑ ONAY	1-DÖVİZ DÖVİZ 1
Düzenlenmek istenen döviz ONAY tuşu ile seçin.	ONAY	DÖVİZ 1 1-DÜZENLE
Döviz ismi tanımlama ekranı karşınıza gelir.		İSİM: -
İSİM satırına programlanmak istenen döviz ismini 1...9 tuşlarına karşılık gelen harfleri tuşlayarak girin (Örneğin: USD) ardından ONAY tuşuna basın.	HARF GİRİŞİ ONAY	İSİM: BOS
Döviz kuru tanımlama ekranı karşınıza gelir.		KUR :
Döviz Kaydetme işlemi doğru ise ONAY tuşuna basılır. Eğer yanlışlık varsa İPTAL tuşuna basılır.	ONAY	DÖVİZ KAYDEDİLECEK ONAY/İPTAL?

ONAY tuşuna basıldığında seçili dövizin kaydedildiği görülür.

DÖVİZ 1
KAYDEDİLDİ

7.1.2 Döviz Silme

Önceden ayarlanmış döviz değerini kaldırmak için kullanılır.

ANA MENÜ		SATIŞ YÖNETİCİ	12:00 01.01.2015
MENU tuşuna basarak AYARLAR→DÖVİZ menüsünü ↓↑ tuşları ile bulun ve onay tuşuyla girin.	↓ ↑ ONAY	3-AYARLAR 1-DÖVİZ	
Silmek istenen döviz, ↓↑ tuşları ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin.	↓ ↑ ONAY	1-DÖVİZ DÖVİZ 1	
Seçilen dövizin, 2- SİL menüsüne gelin ve ONAY tuşu ile seçin.	↓ ↑ ONAY	DÖVİZ 1 2-SİL	
Döviz ayarının silinmesi için ONAY tuşuna basılır.	ONAY	DÖVİZ SİLİNECEK ONAY/İPTAL	
Döviz silme işlemi başarıını olduğunda DÖVİZ SİLİNDİ mesajı verilir.		UYARI: DÖVİZ SİLİNDİ	

7.2 Yemek çeki

Yemek çeki ile yapılacak tahsilatlarda bu alanda ayarlanan değerler ile ödeme alınır. Yemek çeki ayarlanmayan cihazdan bu tip ödeme alınamaz. Altı adet yemek çeki ayarlanabilmektedir.

7.2.1 Yemek Çeki Düzenleme

Yemek çeki ile ödeme alınması için düzenleme bu menüden yapılır.

ANA MENÜ		SATIŞ YÖNETİCİ	12:00 01.01.2015
MENU tuşuna basarak AYARLAR menüsünü ↓↑ tuşları ile bulun ve onay tuşuyla girin.	↓ ↑ ONAY	3-AYARLAR 1-DÖVİZ	
Ayarlar içerisinde 2-YEMEK ÇEKİ alt menüsünü, ↓↑ tuşları ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin.	↓ ↑ ONAY	3-AYARLAR 2-YEMEK ÇEKİ	
Ayarlanmak istenilen yemek çekini, ↓↑ tuşları ile seçildiğinde ONAY tuşu ile seçin.	↓ ↑ ONAY	2-YEMEK ÇEKİ YEMEK ÇEKİ 1	
Yemek çekinin düzenlenmesi için ONAY tuşuna basın.	ONAY	YEMEK ÇEKİ 1 1-DÜZENLE	
Yemek çekinin İSİM'i girilir ve ONAY tuşuna basılır.	ONAY	İSİM: BOŞ	
Yemek çekini kaydetmek için ONAY tuşuna basın.	ONAY	Y.ÇEKİ KAYDEDİLECEK ONAY/İPTAL?	
Yemek çekinin başarılı olarak kaydedilmesinden sonrasında ekranda KAYDEDİLDİ mesajı görülür.		YEMEK ÇEKİ 1 KAYDEDİLDİ	

7.2.2 Yemek Çeki Silme

Düzenlenmiş olan yemek çekini kaldırmak için kullanılır.

ANA MENÜ		SATIŞ YÖNETİCİ	12:00 01.01.2015
MENU tuşuna basarak AYARLAR menüsünü seçim tuşları ile bulun ve onay tuşuyla girin.	  ONAY	3-AYARLAR 1-DÖVİZ	
Ayarlar içerisinde 2-YEMEK ÇEKİ alt menüsünü,   tuşları ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin.	  ONAY	3-AYARLAR 2-YEMEK ÇEKİ	
  tuşları ile silinmek istenen YEMEK ÇEKİ'ne gelin.	  ONAY	2-YEMEK ÇEKİ YEMEK ÇEKİ 1	
Seçilen yemek çekinin,   tuşları ile 2-SİL menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.	  ONAY	YEMEK ÇEKİ 1 2-SİL	
Yemek çekini silmek için ONAY tuşuna basın.	ONAY	Y.ÇEKİ SİLİNECEK ONAY/İPTAL?	
Yemek çeki silme işlemi başarılı olduğunda YEMEK ÇEKİ SİLİNDİ mesajı verilir.		UYARI: YEMEK ÇEKİ SİLİNDİ	

7.3 Kasiyer

Bilgi

Yazarkasanızın programlanması, ayarlanması ve yazarkasanızdan rapor alınması sadece KASİYER 1 - YÖNETİCİ hesabı tarafından yapılabilir. KASİYER 1'in yetkisi devredilemez veya silinemez. KASİYER 1 hesabı haricindeki kasiyer hesapları sadece satış işlemlerini yürütebilir.

Yazarkasanın kullanan birden fazla kullanıcı var ise YÖNETİCİ tarafından yeni kasiyer tanımlanabilir veya kasiyer ayarları değiştirilebilir. 1 Numaralı kasiyer hesabı YÖNETİCİ hesaptır ve değiştirilemez. Yazarkasanın ayarlarını sadece YÖNETİCİ hesap değiştirebilir. Kasiyer hesapları sadece satış yapabilme yetkisine sahiptir.

7.3.1 Kasiyer'in Kaydedilmesi

Bilgi

Kasiyer şifresi en az 5 hane en çok 10 hane olabilir.

Bilgi

KASİYER 1-YÖNETİCİ şifresini değiştirmek için öncelikle eski şifrenin girilmesi gerekmektedir. KASİYER 1-YÖNETİCİ şifresinin unutulması halinde teknik servise başvurulmalıdır. KASİYER 8 şifre girişi yapmadan satış yapma yetkisine sahiptir.

ANA MENÜ		SATIŞ YÖNETİCİ	12:00 01.01.2015
MENU tuşuna basarak AYARLAR menüsünü seçim tuşları ile bulun ve onay tuşuyla girin.	  ONAY	3-AYARLAR 3-KASİYER	
KASİYER menüsüne girmek için ONAY tuşuna basın.	ONAY	3-KASİYER 1-KASİYER1-YÖNETİCİ	
Düzenlenmek istenen kasiyeri,   tuşları ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin.	  ONAY	KASİYER 1-YÖNETİCİ 1-İSİM	

ONAY tuşuna basarak İSİM menüsüne girin.	ONAY	İSİM: —
İSİM satırına programlanmak istenen Kasiyer ismini 1...9 tuşlarına karşılık gelen harfleri tuşlayarak girin (Örneğin: MEHMET) ONAY tuşuna basın.	HARF GİRİŞİ ONAY	İSİM: MEHMET
↓ tuşuna basarak ŞİFRE menüsüne gelin.	↓	KASİYER 2 2-ŞİFRE
ONAY tuşuna basarak ŞİFRE menüsüne girin.	ONAY	YÖNETİCİ ŞİFRESİ: —
Numara tuşları ile YÖNETİCİ ŞİFRE'sini girin ve ONAY tuşuna basın.	1 9 ONAY	YÖNETİCİ ŞİFRE: 1.....9
Numara tuşları ile YENİ ŞİFRE'yi girin ve ONAY tuşuna basın.	1 9 ONAY	YENİ ŞİFRE: 1.....9
Numara tuşları ile YENİ ŞİFRE'yi tekrar girin ve ONAY tuşuna basın.	1 9 ONAY	YENİ ŞİFRE TEKRAR: 1.....9
Kasiyer kaydı tamamlandığında ekranda KAYDEDİLDİ uyarısı görülür.		KASİYER2 KAYDEDİLDİ

7.3.2 Kasiyer'in Silinmesi



Bilgi

KASİYER1–YÖNETİCİ için silme işlemi uygulanamaz.

ANA MENÜ		SATIŞ 12:00 YÖNETİCİ 01.01.2015
MENU tuşuna bastıktan sonra 3-AYARLAR menüsünü   seçim tuşlarıyla bulun ONAY tuşuyla girin.	  ONAY	3-AYARLAR 3-KASİYER
ONAY tuşuyla 3-KASİYER menüsüne girin.	ONAY	3-KASİYER 1-KASİYER1-YÖNETİCİ
Silinmek istenen kasiyeri,   tuşları ile belirleyin ve ONAY tuşu ile seçin.	  ONAY	1-KASİYER1-YÖNETİCİ 2-MEHMET
  tuşları ile 3-SİL menüsüne gelin ardından ONAY tuşuna basın.	  ONAY	MEHMET 3-SİL?
Numara tuşları ile YÖNETİCİ ŞİFRE'sini girin.	1 9	YÖNETİCİ ŞİFRE: 1.....9
ONAY tuşuna basın.	ONAY	KASİYER SİLİNECEK ONAY/İPTAL?
Kasiyer silme işlemi başarı ile tamamlanmıştır.		UYARI: KASİYER SİLİNDİ

7.4 Yazıcı

Bilgi

Kullandığınız termal kağıda göre baskı koyuluğu değişiklik gösterebilmektedir. Termal kağıda daha koyu renk basmak için KOYU BASKI, daha açık renk baskı için AÇIK BASKI, eğer baskı renginden memnunsanız NORMAL BASKI seçilmelidir.

ANA MENÜ		SATIŞ 12:00 YÖNETİCİ 01.01.2015
3-AYARLAR menüsüne girdikten sonra  tuşlarıyla 2-YAZICI alt menüsüne gelin.		3-AYARLAR 4- YAZICI

2-YAZICI kısmına girmek için onay tuşuna basın.	ONAY	3-AYARLAR 4-YAZICI
İstenilen baskı koyuluğunu ↓↑ tuşlarıyla belirleyin.	↓	4-YAZICI NORMAL BASKI
	↓	4-YAZICI KOYU BASKI
Seçim'den sonra ONAY tuşuna basın.	ONAY	4-YAZICI KAYDEDİLDİ

7.5 Ses



Bilgi

Tuş ve uyarı seslerini bu menüden açabilir veya kapatabilirsiniz. Bazı uyarı sesleri yazarkasanızın güvenliği açısından kapalı duruma getirilemez.

ANA MENÜ		SATIŞ YÖNETİCİ	12:00 01.01.2015
MENU tuşu ile menü'ye girin ardından 3-AYARLAR menüsüne girin.	MENU↓	3-AYARLAR 3-KASİYER	
5-SES alt menü'sünü bulun ardından ONAY tuşuyla ses menüsüne girin.	↓ ↑ ONAY	3-AYARLAR 5-SES	
Seçilmek istenilen ses durumunu ↓↑ tuşları ile açık duruma getirebilirsiniz.	↓ ↑	5-SES AÇIK	
Veya seçilmek ses durumunu ↓↑ tuşları ile kapalı duruma getirebilirsiniz.	↓ ↑	5-SES KAPALI	
İstenilen durum seçildikten sonra ONAY tuşu ile kayıt edilir.	ONAY	5-SES KAYDEDİLDİ	

7.6 Çekmece

Bilgi

ÇEKMECE menüsünden OTOMATİK seçildiğinde her satış sonunda çekmece otomatik olarak açılır, ÇEKMECE menüsünden MANUEL seçildiğinde çekmece sadece ÇEKMECE tuşuna basılarak manuel olarak açılır.

Satış ekranından cihazın ANA MENÜ'ye girmek için MENU tuşuna basın.		SATIŞ YÖNETİCİ 12:00 01.01.2015
↓ tuşuyla 3-AYARLAR menüsüne gelin.		ANA MENÜ 3-AYARLAR
↓↑ tuşlarıyla 4-ÇEKMECE menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla girin.		3-AYARLAR 6-ÇEKMECE
↓↑ tuşlarıyla ÇEKMECE'yi otomatik olarak ayarlayabiliriz	 	6-ÇEKMECE OTOMATİK
Veya ↓↑ tuşları ile ÇEKMECE'yi manuel olarak ayarlayabiliriz.	 	6-ÇEKMECE MANUEL
İstenilen durum seçildikten sonra ONAY tuşu ile kayıt edilir.		6-ÇEKMECE KAYDEDİLDİ

7.7 Ekran

Bilgi

Ortam ışığına göre ekran kontrastı ayarlanarak görüş kalitesi artırılabilir. Güneş ışığı altında YÜKSEK KONTRAST, karanlık ortamda DÜŞÜK KONTRAST, ofis ortamında NORMAL KONTRAST seçilebilir.

MENÜ tuşuyla ANA MENÜ'ye girin.		SATIŞ 12:00 YÖNETİCİ 01.01.2015
↓ tuşuyla AYARLAR menüsünü bulduktan sonra onay tuşuyla girin.	 	3-AYARLAR 1-KAŞİYER
↓ tuşuna basarak 5-EKRAN menüsünü bulun ve ONAY tuşuna basın.	 	7-EKRAN DÜŞÜK KONTRAST
Seçilmek istenen kontrastı ↓↑ tuşları ile belirleyin.	 	7-EKRAN NORMAL KONTRAST
ONAY tuşuna basın.		7-EKRAN KAYDEDİLDİ

7.8 Bağlantı

7.8.1 ETHERNET



Bilgi

Aksi gerekmedikçe BAĞLANTI TİPİ'nin OTOMATİK olarak seçilmesi tavsiye edilmektedir.

	ANA MENÜ	SATIŞ 12:00 YÖNETİCİ 01.01.2015
MENU tuş ile ANA MENU'ye girin, ↑↓ tuşları ile 3-AYARLAR menüsünü bulduktan sonra onay tuşuyla girin.	  	3-AYARLAR 1-KAŞİYER
↑↓ tuşları ile 8-BAĞLANTI menüsünü bulun. ONAY tuşuna basın.	 	8-BAĞLANTI 1-ETHERNET
1-ETHERNET menüsüne gelin. ONAY tuşuna basın.		1-ETHERNET 1-BAĞLANTI TİPİ
1-BAĞLANTI TİPİ menüsüne gelin. ONAY tuşuna basın. ↑↓ yön tuşlarıyla OTOMATİK veya MANUEL seçeneği ayarlayın ve ONAY tuşuyla seçin.	  	1-BAĞLANTI TİPİ OTOMATİK

Eğer MANUEL bağlantı tipi seçilmiş ise 2-MANUEL AYARLAR menüsüne gelin. ONAY tuşuna basın.	↓ ONAY	1-ETHERNET 2-MANUEL AYARLAR
Parametre ayarlarını girip, ONAY tuşuna basın.	1 9 ONAY	2-MANUEL AYARLAR KAYDEDİLDİ.

7.8.2 GPRS (Opsiyonel)



Bilgi

Yazarkasanızda GSM haberleşme opsiyonu olması durumunda bu menüye girebilirsiniz.

ANA MENÜ		SATIŞ 12:00 YÖNETİCİ 01.01.2015
Aşağı yön tuşuyla 3-AYARLAR menüsünü bulduktan sonra onay tuşuyla girin.	↓ ONAY	3-AYARLAR 1-KASİYER
Aşağı yön tuşuna basarak 7-BAĞLANTI menüsünü bulun. ONAY tuşuna basın.	↓ ONAY	8-BAĞLANTI 1-ETHERNET
2-GPRS menüsüne gelin. ONAY tuşuna basın.	↓ ONAY	2-GPRS 1-GPRS KULLANIMI
1-BAĞLANTI TİPİ menüsüne gelin. ONAY tuşuna basın. ↓↑ yön tuşlarıyla OTOMATİK veya MANUEL seçeneği bulun ve onay tuşuyla seçin.	↓ ↑ ONAY	1-BAĞLANTI TİPİ OTOMATİK
Eğer MANUEL bağlantı tipi seçilmiş ise 2-MANUEL AYARLAR menüsüne gelin. ONAY tuşuna basın.	↓ ONAY	1-ETHERNET 2-MANUEL AYARLAR
Parametre ayarlarını girip ONAY tuşuna basın.	1 9 ONAY	2-MANUEL AYARLAR KAYDEDİLDİ.

7.9 EKÜ Kapatma ve Yeni EKÜ'nün Takılması

Bilgi

Yazarkasanız, basılan fişlerin ikinci bir kopyasını Elektronik Kayıt Ünitesi (EKÜ) içinde tutmaktadır. Kullandığınız Elektronik Kayıt Ünitesi toplam 1,4 Milyon adet satırı hafızasında tutabilmektedir. Elektronik Kayıt Ünitesi hafızasının dolmasına 10.000 satır kaldığında, kesintisiz her fişten sonra yazarkasanız "HATA : EKÜ HAFIZA AZ" uyarısı verecektir. Bu uyarı hafızanın kısa zamanda dolacağını ve yeni bir Elektronik Kayıt Ünitesi (EKÜ) temin etmeniz gerektiğini bildirir. Yeni EKÜ'lerinizi PAY-PORT yetkili servislerinden temin edebilirsiniz.

Bilgi

EKÜ hafızasının dolmasına 1000 satır kaldığı zaman yazarkasanız HATA : EKÜ HAFIZA DOLU uyarısı verecektir. Bu durumda EKÜ'nüzü değiştirmeniz gerekmektedir, EKÜ değişimi yapılmadan satışa devam edemezsiniz. Ekranda "EKÜ KAPAT ONAY/İPTAL" seçeneği çıkacaktır. Onaylamanız durumunda Z raporu alınmamışsa otomatik olarak üretilecek ve kapatma işlemi gerçekleştirilecektir.

1- EKÜ'yü değiştirmeden önce Z raporu alınız.

Bilgi

Z raporu almadan EKÜ'yü değiştirirseniz yeni EKÜ'yü taktığınızda aktif olmayacaktır.

2- Aşağıda verilen işlem sırasını izleyerek EKÜ'nüzü kapatınız.

ANA MENÜ		SATIŞ YÖNETİCİ	12:00 01.01.2015
MENU tuşu ile ANA MENÜ'ye, ↓ tuşuna basarak da 3 AYARLAR menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla seçin.	  	3-AYARLAR 1-KASİYER	
↓ tuşu ile EKÜ KAPATMA menüsüne gelin.		9-EKÜ KAPATMA KAPAT (ONAY/İPTAL?)	
ONAY tuşuna basınız.		YÖNETİCİ ŞİFRE:	


Numara tuşları ile YÖNETİCİ ŞİFRE'sini girin.	1 9	YÖNETİCİ ŞİFRE: 1.....9
ONAY tuşuna basın.	ONAY	EKÜ KAPATILDI. YENİ EKÜ TAKIN.

- 3-  tuşuna 2 saniye süre ile basılı tutarak cihazınızı kapatın. Ekranda CİHAZ KAPANIYOR yazısı görünecektir. Sistemin güvenli bir şekilde kapanması birkaç dakika sürebilir.
- 4- Yazarkasanızın fişini sökünüz.


i Bilgi

Eski EKÜ'yü yerinden çıkarmadan ve yeni EKÜ'yü takmadan önce yazarkasa elektrik fişinin prize takılı olmadığından ve yazarkasanın kapalı olduğundan emin olun, aksi takdirde eski ve yeni EKÜ'nün arızalanma riski vardır.


- 5- Yazarkasanızı ters çeviriniz.

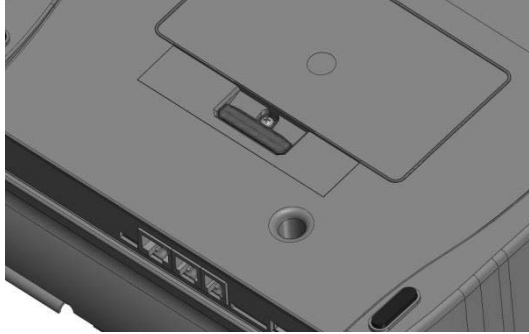

- 6- EKÜ vidasını sökünüz.

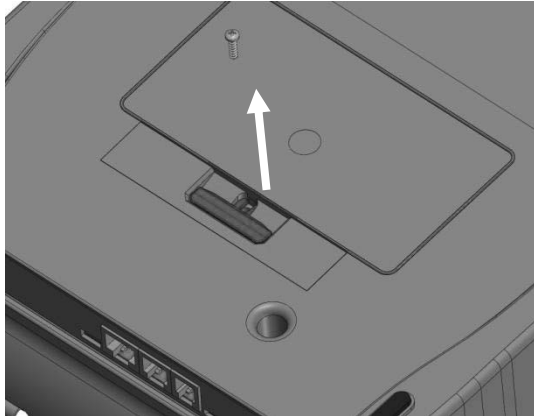


7- Eski EKÜ'nüzü sökünüz.

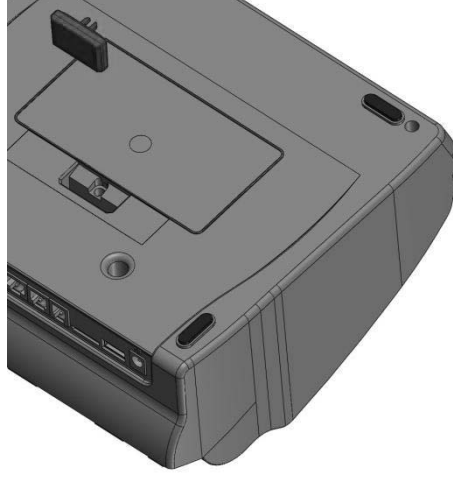


i Bilgi

Eski EKÜ'nün üzerine EKÜ numarasını yazınız ve kaybetmeyeceğiniz bir yerde muhafaza ediniz.

8- Yeni EKÜ'nüzü yuvasına takınız.

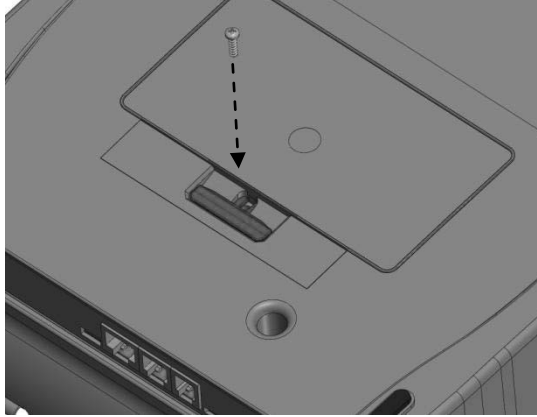

9- Sabitleme vidasını takınız.

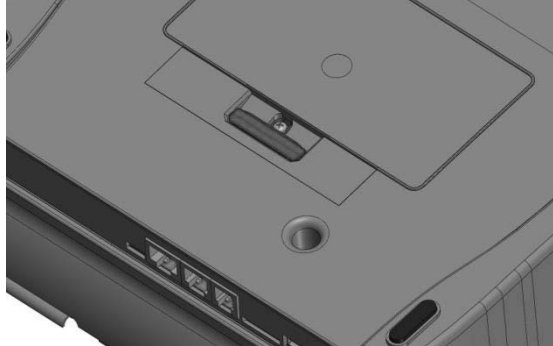

10- Yazarkasanızın fişini takınız.

11-  tuşuna 2 saniye süreyle basılı tutarak yazarkasanızı açınız.

12- Ekranda “YENİ EKÜ AKTİFLEŞTİR ONAY/İPTAL?” yazısı görülecektir.

YENİ EKÜ AKTİFLEŞTİR ONAY/İPTAL?

13- ONAY tuşuna basarak EKÜ'nüzü aktifleştiriniz.

YENİ EKÜ AKTİFLEŞTİRİLDİ

7.10 Barkod Tipi Programlama

Yazar kasanız mağaza içi barkodları da algılayabilir. Bunun için yazar kasanızı önceden programlamanız gerekmektedir. Mağaza içi kodlar (terazi etiketleri vb.) 20 ile 29 arası başlık kodları ile başlamalıdır. Bununla birlikte, 3 farklı tipte barkod tipi programlamak mümkündür. Yazar kasanızın algılayabileceği 3 farklı tip barkod formatı tablosu aşağıda verilmiştir. Kullanmak istediğiniz barkod tipini 20 ile 29 ile başlayan başlık kodlarıyla eşleştirmek gerekmektedir. Aşağıdaki tablodan yararlanarak barkod tipimizi seçebiliriz.

Barkod Tipi Listesi			
Tip	Başlık Kodu	PLU Kodu	Miktar Kontrol Hn.
16	2 X	CCCCC	QQQQQ
17	2 X	CCCCC	QQQQ.Q
18	2 X	CCCCC	QQQ.QQ
19	2 X	CCCCC	QQ.QQQ

MENU tuşu ile ANA MENU'ye girip, ↓ tuşuna basarak da BARKOD TİPİ menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla girin.	MENU ↓ ONAY	3-AYARLAR 10-BARKOD TİPİ
BARKOD TİPİ alt menüsünü 1-BAŞLIK TİPİ bulun ve ONAY tuşuyla girin.	ONAY	10-BARKOD TİPİ 1-BAŞLIK TİPİ
Tablodan Başlık tipinin değerini girin (Örneğin 27) ve ONAY tuşuna basın.	ONAY	1-BAŞLIK TİPİ —
BARKOD TİPİ alt menüsünü 2-BAŞLIK KODU bulun ve ONAY tuşuyla girin.	ONAY	10-BARKOD TİPİ 2-BAŞLIK KODU
Tablodan Başlık kodunu değerini girin (Örneğin 19) ve ONAY tuşuna basın.	ONAY	2-BAŞLIK KODU —

7.11 Sistem

Yazarkasanızın konfigürasyonu hakkında bilgi almak için bu menü kullanılır.

ANA MENÜ		SATIŞ 12:00 YÖNETİCİ 01.01.2015
MENU tuşu ile ANA MENÜ'ye girin, ↓ tuşuna basarak 3-AYARLAR menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla girin.	↓ ONAY	3-AYARLAR 1-KAŞİYER
↓ tuşuyla 9-SİSTEM alt menüsünü bulun ve ONAY tuşuyla girin.	↓ ONAY	11-SİSTEM 1-ÖZET
ONAY tuşuna basılarak ÖZET alın.	ONAY	SİSTEM ÖZETİ YAZDIRILIYOR...

01/01/2015	SAAT:14:00
SİSTEM ÖZETİ	

CİHAZ BİLGİLERİ	
MARKA	PAYPORT
MODEL	PR-810
SERİ NO	TEST 00002390
TERM.ID	12345678
COMP.ID	01234567890123456
BOARD.ID	011120141001001

MALİ HAFIZA BİLGİLERİ	
SON Z NO	22
AÇ. TARİHİ	01.01.2015
KAP. TARİHİ	-----
BOŞ.Z.SAY.	3500

EKÜ BİLGİLERİ	
EKÜ NO:	1
AÇ. TARİHİ	01.01.2015
KAP. TARİHİ	-----
BOŞ.SAT.SAY.	1234567

ETHERNET AYARLARI	
BAĞLANTI	VAR
BAĞ.TİPİ	OTOMATİK
IP.ADR	192.168.1.1
IP.TİPİ	IPv4
NETMASK	255.255.255.0
BROADCAST	192.168.0.255
GATEWAY	192.168.0.1
DNS	192.168.0.1

GPRS AYARLARI	
BAĞLANTI	VAR
APN	INTERNET
KUL.ADI	INTERNET
ŞİFRE	INTERNET
DIAL NUMBER	*99**1#

GENEL AYARLAR	
YAZICI	YÜKSEK
EKRAN	NORMAL
SES	ACIK
CEKMECE	ACIK
EFT-POS	ESLEŞMİŞ

YAZILIM BİLGİLERİ	
MALİ SÜRÜM	01.06
YON SÜR 01.01 BUILD	0003
INIT SÜRÜM	01.00
KERNEL SÜRÜM	01.00
DİĞER UYG.SÜR.	01.00
EKÜ SÜRÜM	
KLAVYE SÜRÜM	01.02
MALİ HAFIZA SÜRÜM	
PAR.GÜN.TAR .	01.01.1970
PAR.GÜN.SAATI	00:00

KDV ORANLARI	
KDV1	*%0
KDV2	*%1
KDV3	*%8
KDV4	*%18

IND/ART ORANI	
IND. ORANI	*%15
ART.ORANI	*%10

FİS LİMİTİ	
FİS LİMİTİ	*880.00

DÖVİZ	
USD	*2.50
EUR	*2.80

POS BİLGİLERİ	
MARKA	APOS
MODEL	A123
VERSİYON	117
BAGLANTI	VAR

DURUM	SATIŞ

8 RAPORLAR

8.1 Z Raporları

8.1.1 Z GÜNLÜK Raporu



Bilgi

Kanunen her iş günü sonunda Z GÜNLÜK raporu alınmalıdır. Kanunen Z GÜNLÜK raporları işletme sahibi tarafından muhafaza edilmelidir. Z GÜNLÜK raporu alındıktan sonra yazarkasanızın günlük hafızası bir sonraki gün için sıfırlanır, o gün yapılan toplam satış ve KDV tutarı mali hafızaya kaydedilir.

Z Günlük Raporu Alma:

- 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- Z RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ONAY tuşuna basın. Z RAPORLARI menüsü görüntülenir.
- 3- Z GÜNLÜK raporu almak için ONAY tuşuna basın.
- 4- Z RAPORU YAZIDIRILACAK ONAY/İPTAL? yazısı ekranda görülecektir. ONAY tuşuna basın.

BAŞAK MARKET		
01/01/2015		FİŞ NO:4
SAAT:16:44		
Z RAPORU		
GÜNLÜK MALİ DÖKÜM		

TEKEL	4	
		*59.80

BRUT		*60.00
- %	1	
		*2.20
+ %	1	
		*2.00
NET		*59.80

NAKİT	*19.80	
	1	
K.KARTI	*10	
	1	
KUPON	*20.00	
	1	
DÖVİZ	*10.00	
	1	
Ç.PARA	*19.80	
Ç.KUPON	*20.00	
Ç.K.KARTI	*10.00	

İPTAL	3	
		*22,50
FİŞ İPTAL	1	
		*40,00

SATIŞ FİŞİ SAYISI:4		
MALİ OL.FİŞ SAYISI:3 3		
FATURA SAYISI : 4		
ARAÇ GİRİŞ SAYISI:0		
MALİ FİŞ SAYISI:4		
TOP. FİŞ SAYISI:7		

SERVİSE GİRİŞ SAYISI:0		

TOP	%0	*59.80
KDV	%0	*0.00

TOP		*59.80
KDV		*0.00

KÜM. TOP		*2808.19
KÜM. KDV		*112.80

MERSİS:0000000123456789		
WWW.ABCD.COM.TR		
EKÜ NO:1		Z NO:1
MF 4A 1234567890		

8.2 X Raporları

8.2.1 X Günlük Raporu



Bilgi

Günlük satış bilgilerini takip etmek amacıyla X GÜNLÜK Satış raporunu istediğiniz zaman alabilirsiniz. X GÜNLÜK raporu alındığında günlük hafıza alanı silinmez.



Bilgi

X GÜNLÜK raporunda, en son alınan Z Raporundan o ana kadar yapılmış olan satışların detayları görüntülenir.

X Günlük Raporu Alma:

- 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- ↓ tuşuna basarak X RAPORLARI menüsünü bulun ve ONAY tuşuna basın. X RAPORLARI menüsü görüntülenir.
- 3- X GÜNLÜK raporu almak için ONAY tuşuna basın.

MALİ DEĞERİ YOKTUR	
BAŞAK MARKET	
01/01/2015	FİŞ NO:3
SAAT:16:42	
X RAPORU	

TEKEL	4
	*59.80

BRUT	*60.00
-%	1
	*2.20
+	1
	*2.00
NET	*59.80

NAKİT	*19.80
	1
K.KARTI	*10
	1
KUPON	*20.00
	1
DÖVİZ	*10.00
	1
Ç.PARA	*19.80
Ç.KUPON	*20.00
Ç.K.KARTI	*10.00

İPTAL	3
	*22,50
FİŞ İPTAL	1
	*40,00

SATIŞ FİŞİ SAYISI:4	
MALİ OL.FİŞ SAYISI:3	
FATURA SAYISI:0	
ARAÇ GİRİŞ SAYISI:0	
MALİ FİŞ SAYISI:4	
TOP. FİŞ SAYISI:7	

SERVİSE GİRİŞ SAYISI:0	
TOP	%0
KDV	%0
	*59.80
	*0.00

TOP	*59.80
KDV	*0.00

KÜM. TOP	*2808.19
KÜM. KDV	*112.80

MERSİS:0000000123456789	
WWW.ABCD.COM.TR	
EKÜ NO:1	Z NO:1
4A 1234567890	
MALİ DEĞERİ YOKTUR	

8.3 EKÜ Raporları

Bilgi

Elektronik Kayıt Ünitesi yaptığınız işlemlerin ikinci kopyasını hafızasında saklamaktadır. İlgili EKÜ üzerinden istenen kayıtlı fiş ve raporları belirli aralıklara göre yazdırabilirsiniz.

Bilgi

Yazdırılan raporun çok uzun olması durumunda İPTAL tuşuna basılarak yazdırma işlemi durdurulabilir.

8.3.1 EKÜ DETAY Raporu

EKÜ DETAY raporu olarak, EKÜ hafızasında kayıtlı fiş ve raporların hangi aralıkta olduğu görülebilir.

EKÜ DETAY Raporu Alma: 1- MENU tuşuna basın,  tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın. 2-  tuşuna basarak EKÜ RAPORLARI menüsünü bulunuz. ONAY tuşuna basınız. EKÜ RAPORLARI menüsü görüntülenir. 3- EKÜ DETAY raporu almak için ONAY tuşuna basın.	*MALİ DEĞERİ YOKTUR* BAŞAK MARKET 03/01/2015 FİŞ NO:22 SAAT:12:09 EKÜ DETAY RAPORU ----- EKÜ NO:1 AKTİVASYON TARİHİ 01-01-2015 ----- DURUMU AKTİF ----- İLK Z NO:1 01-01-2015 SON Z NO:3 03-01-2015 ----- İLK SATIŞ FİŞİ Z NO:1 01-01-2015 12:12 FİŞ NO:1 SON SATIŞ FİŞİ Z NO:3 03-01-2015 14:00 FİŞ NO:6 ----- <table> <tr> <td>DOLU SATIR</td> <td>1580</td> </tr> <tr> <td>BOŞ SATIR</td> <td>1.394.000</td> </tr> <tr> <td>DOLULUK ORANI</td> <td>%0.11</td> </tr> </table> ----- MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR EKÜ NO:1 Z NO:1 4A 1234567890 ** *MALİ DEĞERİ YOKTUR*	DOLU SATIR	1580	BOŞ SATIR	1.394.000	DOLULUK ORANI	%0.11
DOLU SATIR	1580						
BOŞ SATIR	1.394.000						
DOLULUK ORANI	%0.11						

8.3.2 SON SATIŞ FİŞ KOPYASI

Yazdırılan son satış fişinin kopyası EKÜ'den alınabilir.

Son Satış Fişi Kopyasını Yazdırma: 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın. 2- EKÜ RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuna basın. EKÜ RAPORLARI menüsü görüntülenir. 3- SON SAT. FİŞ KOPYA menüsünde ONAY tuşuna basın.	BAŞAK MARKET ATATÜRK CADDESİ ONUR SOKAK NO:79 TEL:02123333333 BEYKOZ VD NO:123456789 03/01/2015 FİŞ NO:9 SAAT:13:29 *MALİ DEĞERİ YOKTUR* *SATIŞ FİŞİ KOPYASI* GIDA %8 *7,50 KDV *0,56 TOP *7,50 NAKİT *7,50 MERSİS:000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR EKÜ NO:3 Z NO:3 *SATIŞ FİŞİ KOPYASI* *MALİ DEĞERİ YOKTUR* 4A 1234567890
---	--

8.3.3 SON FİŞ KOPYASI

Yazdırılan son fişinin kopyası EKÜ'den alınabilir. Bu fiş bir rapora veya bir satışa ait olabilir.

Son Fişi Yazdırma: 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın. 2- EKÜ RAPORLARI menüsüne ulaşmak için  tuşuna basın. EKÜ RAPORLARI menüsü görüntülenir. 3- SON FİŞ KOPYASI menüsünde ONAY tuşuna basılır.	*MALİ DEĞERİ YOKTUR* BAŞAK MARKET 03/01/2015 FİŞ NO:9 SAAT:16:44 *MALİ DEĞERİ YOKTUR* *RAPOR KOPYASI* X RAPORU TEKEL 4 *59.80 BRUT *60.00 - % 1 *2.20 + % 1 *2.00 NET *59.80 KÜM. TOP *2808.19 KÜM. KDV *112.80 MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR EKÜ NO:1 Z NO:3 *RAPOR KOPYASI* *MALİ DEĞERİ YOKTUR* 4A 1234567890 *MALİ DEĞERİ YOKTUR*
--	--

8.3.4 Z NO / FİŞ NO



Bilgi

Z NO'su ve FİŞ NO'su bilinen tek bir fişi yazdırmak için ilk ve son arama değerleri aynı girilmelidir.

Bu menü, istenilen iki Z rapor no ile fiş no arasındaki EKÜ'de kayıtlı **tüm fiş ve raporların** kopyasını yazdırır.

- 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- EKÜ RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuna basın. EKÜ RAPORLARI menüsü görüntülenir, ardından ONAY tuşuyla girin.
- 3- Z NO / FİŞ NO raporunu yazdırmak için ONAY tuşuna basın.
- 4- İLK Z NO: 'yu girin. ONAY tuşuna basın.
- 5- İLK FİŞ NO: 'yu girin. ONAY tuşuna basın.
- 6- SON Z NO: 'yu girin. ONAY tuşuna basın.
- 7- SON FİŞ NO: 'yu girin. ONAY tuşuna basın.
- 8- Rapor basılır.

8.3.5 TARİH / SAAT



Bilgi

TARİH ve SAAT'i bilinen tek bir fişi yazdırmak için ilk ve son arama değerleri aynı girilmelidir.

Bu menü, istenilen iki tarih arasındaki EKÜ'de kayıtlı **tüm fiş ve raporların** kopyasını yazdırır.

- 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- EKÜ RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuna basın. EKÜ RAPORLARI menüsü görüntülenir.
- 3- TARİH / SAAT raporunu yazdırmak için ↓ tuşuna basın. Ardından ONAY tuşuyla girin.
- 4- BAŞLANGIÇ TARİHİ:'ni girin. ONAY tuşuna basın. (örneğin 01.01.2015)
- 5- BAŞLANGIÇ SAATİ:'ni girin. ONAY tuşuna basın. (22:02)
- 6- BİTİŞ TARİHİ:'ni girin. ONAY tuşuna basın. (örneğin 03.01.2015)
- 7- BİTİŞ SAATİ:'ni girin. ONAY tuşuna basın. (09:03)
- 8- Rapor basılır.

8.3.6 Z - NO / NO

Bilgi

Z NO'su bilinen tek bir Z GÜNLÜK raporunu yazdırmak için ilk ve son arama değerleri aynı girilmelidir.

Bu menü, EKÜ'ye kayıtlı istenilen iki Z raporu arasındaki **tüm Z raporlarının** kopyasını yazdırır.

- 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- EKÜ RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuyla EKÜ RAPORLARI menüsünü bulun ardından yine ONAY tuşuyla girin.
- 3- Z - NO / NO raporunu yazdırmak için ONAY tuşuna basın.
- 4- İLK Z NO:'yu girin. ONAY tuşuna basın.
- 5- SON Z NO:'yu girin. ONAY tuşuna basın.
- 6- Rapor basılır.

8.3.7 Z - TARİH / TARİH

Bilgi

TARİH'i bilinen tek bir Z GÜNLÜK raporunu yazdırmak için ilk ve son arama değerleri aynı girilmelidir.

Bu menü, istenilen iki tarih arasındaki EKÜ'de kayıtlı **tüm Z raporların** kopyasını yazdırır.

- 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- EKÜ RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ yön tuşuna EKÜ RAPORLARI menüsü görüntülenir.
- 3- Z – TARİH / TARİH raporunu yazdırmak için ↓ tuşuyla ilgili menüyü bulun ve
- 4- ONAY tuşuyla girin.
- 5- BAŞLANGIÇ TARİHİ:'ni girin. ONAY tuşuna basın. (örneğin 01.01.2015)
- 6- BİTİŞ TARİHİ:'ni girin. ONAY tuşuna basın. (örneğin 03.01.2015)
- 7- Rapor basılır.

8.3.8 SON Z KOPYASI

- 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- EKÜ RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ yön tuşuna EKÜ RAPORLARI menüsü görüntülenir.
- 3- SON Z KOPYASI raporunu yazdırmak için ↓ tuşuyla ilgili menüyü bulun ve ONAY'a basın.

8.4 MALİ RAPORLAR

8.4.1 Z- NO / NO

Bilgi

Z NO'su bilinen tek bir Z GÜNLÜK raporunu yazdırmak için ilk ve son arama değerleri aynı girilmelidir.

Bu menü, iki Z rapor numarası aralığında mali hafıza içerisinde kayıtlı Z raporlarının dökümünü yazdırır.

1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın. 2- MALİ RAPORLAR menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuyla ilgili menüye gelin. MALİ RAPORLAR menüsü görüntülenir, ardından ONAY tuşuyla girin. 3- ↓ tuşuyla Z - NO / NO rapor kısmına gelin yazdırmak için ONAY tuşuna basın. 4- İLK Z NO:'yu girin. ONAY tuşuna basın. 5- SON Z NO:'yu girin. ONAY tuşuna basın. 6- Rapor basılır.	BAŞAK MARKET 11-01-2015 12:33 Fiş NO:5 MALİ HAFIZA RAPORU İKİ Z NO ARASI ----- Z NO:3 EKÜ NO:1 04-01-2015 22:00 TOP *5256,00 KDV *266,56 ----- Z NO:4 EKÜ NO:1 05-01-2015 22:10 TOP *3256,00 KDV *126,00 ----- Z NO:5 EKÜ NO:1 06-01-2015 21:22 TOP *4378,00 KDV *136,52 ----- Z NO 3-5 TOP *12890,00 KDV *529,08 ----- Z NO 1-5 TOP *15890,00 KDV *729,08 ----- Z NO 1-10 KÜMTOP *20134,87 KÜMKDV *2309,89 ----- MERSİS:0000000123456789 WWW.ABCD.COM.TR EKÜ NO:3 Z NO:11 MF 4A 1234567890
---	--

8.4.2 Z - TARİH / TARİH

Bilgi

TARİH'i bilinen tek bir Z GÜNLÜK raporunu yazdırmak için ilk ve son arama değerleri aynı girilmelidir.

Bu menü, belirli bir tarih aralığında mali hafıza içerisinde kayıtlı Z raporlarının dökümünü yazdırır.

1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın. 2- MALİ RAPORLAR menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuna basın. MALİ RAPORLAR menüsü görüntülenir. 3- Z – TARİH / TARİH raporunu yazdırmak için ONAY tuşuna basın. 4- BAŞLANGIÇ TARİHİ:'ni girin. ONAY tuşuna basın. (örneğin 03.01.2015) 5- BİTİŞ TARİHİ:'ni girin. ONAY tuşuna basın. (örneğin 06.01.2015) 6- Rapor basılır.	BAŞAK MARKET 11-01-2015 12:33 FİŞ NO:5 MALİ HAFIZA RAPORU İKİ TARİH ARASI Z NO:2 EKÜ NO:1 03-01-2015 22:00 TOP *1102,00 KDV *100,56 Z NO:3 EKÜ NO:1 04-01-2015 22:00 TOP *5256,00 KDV *266,56 Z NO:4 EKÜ NO:1 05-01-2015 22:10 TOP *3256,00 KDV *126,00 Z NO:5 EKÜ NO:1 06-01-2015 21:22 TOP *4378,00 KDV *136,52 Z NO 2-5 TOP *13992,00 KDV *629,64 Z NO 1-5 TOP *15890,00 KDV *729,08 Z NO 1-10 KÜM.TOP *20134,87 KÜM.KDV *2309,89 MERSIS00000001234567890 WWW.ABCD.COM.TR EKÜ NO:1 Z NO:11 MF 4A 1234567890
--	---

8.4.3 SON Z RAPORU

Bu menü, son alınan Z raporunun dökümünü yazdırır.

- 1- MENU tuşuna basın, ⬇ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- MALİ RAPORLAR menüsüne ulaşmak için ⬇ tuşuyla ilgili menüyü bulun. MALİ RAPORLAR menüsüne ONAY tuşuyla girin.
- 3- SON Z RAPORU'nu yazdırmak ⬇ tuşuyla ilgili menüyü bulun ve ONAY tuşuna basın.
- 4- Rapor basılır.

8.4.4 MALİ FİŞ SORGU

Bu menü, mali hafızanın içinde bulunan tüm fiş tutarlar

- 1- MENU tuşuna basın, ⬇ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- MALİ RAPORLAR menüsüne ulaşmak için ⬇ tuşuyla ilgili menüyü bulun. MALİ RAPORLAR menüsüne ONAY tuşuyla girin.
- 3- MALİ FİŞ SORGU'sunu yazdırmak ⬇ tuşuyla ilgili menüyü bulun ve ONAY tuşuna basın.
- 4- İLK Z NO:'yu girin ve ONAY tuşuna basın.
- 5- SON Z NO:'yu girin ve ONAY tuşuna basın.
- 6- Rapor basılır.

8.5 PLU RAPORLARI

8.5.1 GÜNLÜK

Bu menü günlük satışı kısımlara göre PLU bazında yazdırır.

1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.		*MALİ DEĞERİ YOKTUR* BAŞAK MARKET 11-01-2015 12:33 GÜNLÜK PLU RAPORU -----	
2- PLU RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuyla ilgili menüye girin. PLU RAPORLARI menüsü görüntülenir. Ardından ONAY tuşuyla girin.		KISIM:GIDA PLU #1 İSİM:EKMEK SATIŞ ADEDİ: 12 TOPLAM: *15,00 PLU#2 İSİM:UN SATIŞ ADEDİ: 2 TOPLAM: *5,80 KISIM TOPLAM: *20,80 -----	
3- PLU GÜNLÜK raporunu yazdırmak için ONAY tuşuna basın.		KISIM:TEKEL PLU #3 İSİM:SİĞARA SATIŞ ADEDİ: 10 TOPLAM: *75,00 KISIM TOPLAM: *75,00 -----	
4- Rapor basılır.		PLU TOPLAM: *95,80 ----- MERSIS00000001234567890 WWW.ABCD.COM.TR EKÜ NO:1 Z NO:11 4A 1234567890 *MALİ DEĞERİ YOKTUR* abcd	

8.5.2 PLU - NO/NO



Bilgi

Tek bir PLU NO için döküm almak için ilk ve son arama değerleri aynı girilmelidir. Örneğin sadece 3 numaralı PLU'nun günlük Satış dökümünü almak için İLK PLU NO: ve SON PLU NO:'ya 3 girilmelidir.

Bu menü iki PLU numarası aralığında günlük satışın PLU bazında dökümünü yazdırır.

- 1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın.
- 2- PLU RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuyla ilgili menüyü bulun. Ardından ONAY tuşuyla girin.
- 3- PLU NO / NO raporunu yazdırmak için ONAY tuşuna basın.
- 7- İLK PLU NO:'yu girin. ONAY tuşuna basın.
- 4- SON PLU NO:'yu girin. ONAY tuşuna basın.
- 5- Rapor basılır.

MALİ DEĞERİ YOKTUR	
BAŞAK MARKET	
11-01-2015	12:33
GÜNLÜK PLU RAPORU	

PLU #1	
İSİM:EKMEK	
SATIŞ ADEDİ:	12
TOPLAM:	*15,00

PLU #2	
İSİM:UN	
SATIŞ ADEDİ:	2
TOPLAM:	*5,80

PLU #3	
İSİM:SİGARA	
SATIŞ ADEDİ:	10
TOPLAM:	*75,00

PLU TOPLAM:	*95,80

MERSİS00000001234567890	
WWW.ABCD.COM.TR	
EĞÜ NO:1 Z NO:11	
4A 1234567890	
MALİ DEĞERİ YOKTUR	

8.5.3 PLU- TARİH / TARİH



Bilgi

Tek bir güne ait döküm almak için ilk ve son arama tarihleri aynı girilmelidir. Örneğin sadece 01.01.2015 tarihine ait PLU'nun günlük satış dökümünü almak için BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ tarihlerine 01.01.2015 girilmelidir. Rapor sadece satış veritabanında bulunan tarihler için üretilir, veritabanında bulunan tarihlerden eski tarihler arandığı takdirde bu tarihler dikkate alınmaz ve raporun başlangıç tarihi veritabanında kayıtlı en eski tarih olarak alınır.

Bu menü iki tarih aralığında satışın PLU bazında dökümünü yazdırır.

1- MENU tuşuna basın, ↓ tuşuna basarak RAPORLAR menüsüne gelin ve ONAY tuşuna basın. 2- PLU RAPORLARI menüsüne ulaşmak için ↓ tuşuyla ilgili menüyü bulun. Ardından ONAY tuşuyla girin. 3- PLU- TARİH / TARİH raporunu yazdırmak için ONAY tuşuna basın. 8- BAŞLANGIÇ TARİHİ:’ni girin. ONAY tuşuna basın. 4- BİTİŞ TARİHİ:’ni girin. ONAY tuşuna basın. 5- Rapor basılır.	<pre> *MALİ DEĞERİ YOKTUR* BAŞAK MARKET 11-01-2015 12:33 TARİH-TARİH PLU RAPORU ----- 01.01.2015-03.01.2015 KISIM:GIDA PLU #1 İSİM:EKMEK SATIŞ ADEDİ: 12 TOPLAM: *15,00 PLU#2 İSİM:UN SATIŞ ADEDİ: 2 TOPLAM: *5,80 KISIM TOPLAM: *20,80 ----- KISIM:TEKEL PLU #3 İSİM:SİĞARA SATIŞ ADEDİ: 10 TOPLAM: *75,00 KISIM TOPLAM: *75,00 ----- PLU TOPLAM: *95,80 ----- MERSIS00000001234567890 WWW.ABCD.COM.TR EKÜ NO:1 Z NO:11 4A 1234567890 *MALİ DEĞERİ YOKTUR* </pre>
--	---

9 EFT-POS

Bilgi

Bu menüde işlem yapabilmek için EFT-POS cihazınızın bağlı ve eşleşmiş olması gerekmektedir.

9.1 GÜN SONU AL

Terminal üzerinde tutulan işlemlerin finansallaşmak üzere Bankaya bildirilmesi bu menü üzerinden yapılır.

9.2 EK NÜSHA AL

Terminal üzerinde bulunan yapılan işlemin kopyasının GÜNSONU alınmadan önce tekrar yazdırılabildiği menüdür.

9.3 İPTAL

Aynı gün içinde yapılan satış işleminden herhangi bir nedenle vazgeçildiğinde, GÜNSONU işlemi yapılmadan önce iptalin gerçekleştirileceği menüdür.

9.4 İADE

Terminal günsonu alınmış tüm satış işlemlerinden herhangi bir nedenle vazgeçildiğinde iadenin gerçekleştirileceği menüdür.

9.5 POS BAKIM

Terminal günsonu alınmış tüm satış işlemlerinden herhangi bir nedenle vazgeçildiğinde iadenin gerçekleştirileceği menüdür.

10 BAKIM VE TEMİZLİK



DİKKAT

Ürünün bakımı veya temizliği sırasında ürünün fişini prizden sökünüz.

- Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Islak bez kullanmayın. Cihaza sıvı temas etmesi üreticinin garanti konusundaki sorumluluğunu geçersiz kılar.
- Ürünün ekranını bastırmadan silerek temizleyin.
- Temizlik işlemlerinde alkol, aseton, tiner veya benzin gibi yanıcı ve aşındırıcı maddeler kullanmayın.

11 SORUN GİDERME



UYARI

Aşağıda verilen talimatları uyguladıktan sonra sorununuz hala çözülmemiş ise Yetkili Servise başvurunuz. Çalışmayan cihazı kendiniz onarmaya çalışmayınız.

11.1 Hata Kodlarına Göre Sorun Giderme

HATA KODU VE AÇIKLAMASI	ANLAMI	ÇÖZÜMÜ
H01	UYGULAMA	Çalışan bir uygulama cevap vermiyor.
H02	UART HABERLEŞME	Seri portlardan gelen datada hata mevcut.
H03	İLKLENDİRME	Cihaz açılırken yapılan kontrollerde hata mevcut.
H04	UYGULAMA DEĞER	Çalışan uygulamalara girilen değerler uygun değil.
H05	LCD İLETİŞİM	LCD ile haberleşilemiyor.
H06	VERİTABANI	Veritabanına yazma okumada hata mevcut.
H08	GÜNLÜK HAF. İLETİŞİM	Günlük hafıza ile haberleşilmiyor.
H09	YAZICI İLETİŞİM	Yazıcı ile haberleşilemiyor.
H12	PC İLETİŞİM	PC'den alınan data hatalı
H56	GMP PARAMETRE CRC	Parametrelerde bozulma meydana gelmiş
H58	TANINMAYAN EKÜ	Kullanmakta olduğunuz EKÜ'den farklı bir EKÜ takılmış
H59	MALİ HAFIZA CRC	Mali hafıza dataları bozulmuş.
H60	MALİ HAFIZA İLETİŞİM	Mali hafıza ile haberleşilemiyor.
H61	BÜTÜNLÜK KONTROL	Yazılım bütünlüğü sağlanamıyor.
H62	MALİ HAFIZA DOLU	Mali hafızasının kapasitesi doldu.
H63	EKÜ DOLU	EKÜ hafızasının kapasitesi doldu.
H71	EKÜ TAKILI DEĞİL	EKÜ'nüz yuvasına takılı değil.
H72	MALİ HAF. BAĞLI DEĞİL	Mali hafızanız sökülmüş.
H73	OLAY VERİTABANI YOK	Olay veritabanı silinmiş.
H74	OLAY KAY. DOS. DEĞİŞTİ	Olay kayıt dosyası değişikliğe uğramış.
H75	ZAMAN BİLGİSİ	Zaman bilgisi sıfırlanmış.
H77	UYGULAMA DURDU	Mali uygulama durdu.
H80	MALİ HAF. OKUMA	Mali hafızadan data okunamıyor.
H81	MALİ HAF. YAZMA	Mali hafızaya data yazılamıyor.
H82	TANINMAYAN MALİ HAFIZA	Mali hafıza cihaz ile eşleşmiyor.
H83	EKÜ İLETİŞİM	EKÜ ile haberleşilemiyor.
H84	ÜST KAPAK AÇILDI	Cihazın üst kapağı izinsiz olarak açılmış
H88	MALİ YAZILIM YOK	Mali yazılım silinmiş.
H89	MALİ SERTİFİKA YOK	Mali sertifika silinmiş.
H91	MALİ YAZ. YANIT YOK	Mali yazılım yanıt vermiyor.
H92	SELFTEST	Açılıştaki yapılan kontrollerde cihaz hata almış.
H93	MALİ HAF. AĞ KORUMA	Mali hafıza güvenli alanında sorun var.
H95	SAM KART YOK	SAM kart okunamıyor.
H97	GİB SERTİFİKA	GİB sertifikalarında sorun var.
H107	EKÜ BÜTÜNLÜK KONTROL	EKÜ bütünlük kontrolü sağlanamıyor.

H108	SAM SERTİFİKA	SAM sertifikalarında sorun var.	Cihazın fişini sökün ve takın. Düzelmüyor ise servis çağırın.
H109	KÖK SERTİFİKA YANLIŞ	Kök sertifikada hata var.	Cihazın fişini sökün ve takın. Düzelmüyor ise servis çağırın.
H110	KÖK SERTİFİKA YOK	Kök sertifika silinmiş.	Cihazın fişini sökün ve takın. Düzelmüyor ise servis çağırın.
H112	OKTEM SERTİFİKA	Oktem sertifikası hatalı	Cihazın fişini sökün ve takın. Düzelmüyor ise servis çağırın.
H113	İŞLEMCİ AĞ KORUMA	İşlemci güvenli alanında sorun var.	Servis çağırın.
114	OLAY KAYIT GH HATA	Günlük hafıza hatası.	Servis çağırın.
H117	OLAY KAYIT DB DOLDU	Olay kayıt hafızası doldu.	Servis çağırın.
H121	ESKİ EKÜYÜ KAPATINIZ	Eski EKÜ kapatılmadan, yeni EKÜ takılmış.	Eski EKÜ'yü geri takıp kapatınız sonra yeni EKÜ'yü aktifleştiriniz.

11.2 Basit Arızalar ve Çözümleri

ARIZA	ÇÖZÜM
Cihaz Açılmıyor	1. Yazarkasanızın fişini prizden çekiniz. 2. 10 saniye bekleyiniz. 3. Fişi tekrar prize takınız ve cihazı açınız. 4. Eğer cihaz çalışmaz ise başka prize takıp tekrar deneyiniz.
İnternet bağlantısı yok	1. Modeminizin ışıklarını kontrol ediniz. Modeminiz çalışır durumda olmalıdır. 2. Ethernet kablosunun takılı olup olmadığını kontrol ediniz. 3. Cihazınızı kapatıp, tekrar açınız.
Fiş yazdırılamıyor	1. Rulonun doğru yönde takıldığından emin olunuz. Ters takılma durumunda yazıcı çalışmaz. 2. Kullanılan kağıdın termal kağıt olduğundan emin olunuz. Yazıcınız sadece termal kağıda baskı yapabilir.
GPRS bağlantısı yok	1. Cihazınızın fişini prizden çekiniz. 2. Sim kartı söküp tekrar takınız. 3. Cihazınızın fişini prize takınız.
GPRS sinyali zayıf	1. Cihazınızı daha iyi sinyal alan bir noktaya taşıyınız. 2. Cihazınızın etrafında bulunan metal parçaları uzaklaştırıp, cihazınızın masanın üzerinden yüksekliğini arttırınız.
Barkod okuyucu çalışmıyor	1. Yazarkasanızın fişini prizden çekiniz. 2. Barkod okuyucuyu sökünüz ve tekrar takınız. 3. Fişi tekrar prize takınız ve cihazı açınız.
Çekmece açılmıyor	1. Kullandığınız çekmecenin 12V-1A olduğundan emin olunuz. 2. Kablo bağlantılarının doğru yapıldığından emin olun.
EFT-POS çalışmıyor	1. EFT-POS cihazının fişe takılı olduğundan emin olunuz. 2. EFT-POS bağlantı kablosunu kontrol ediniz. 3. EFT-POS ve yazarkasanın beraberce fişlerini söküp tekrar takınız.

PAYPORT BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE DİS TİC. LTD. STİ.

Esenkent Mah. Erzincan Cad. No:22 K:2 34776

Dudullu/Ümraniye/İSTANBUL

Tel: 0216 499 19 97

Fax: 0216 499 19 94

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketici bu haklardan Ücretsiz Onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanılması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamir için gereken azmi sürenin aşılması,
 - Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı firma tarafından bir raporla belirtilmesi durumunda;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıplı oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 2 gündür (48 Saat). Bu süreyi aşan tamirler için bağlı bulunan vergi dairesinden ek izin süresi talep edilebilir. Bu süre 30 güne kadar uzatılabilir.
7. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:
 - Ürün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere ve koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
 - Ürüne Maliye Bakanlığı onaylı yetkili servisler dışında müdahale edildiğinin belirlenmesi durumunda,
 - Ürünün yetkili servislerimizin bilgisi dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda,
 - Ürünün seri numarası sökülüş veya tahrip edilmiş ise,
 - Arızalar veya hasar PAYPORT BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE DİS TİC. LTD. STİ. sorumluluğu dahilinde olmayan nakliye sırasında oluşmuşsa,
 - Ürünün dış yüzeylerinin, müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması çizilmesi durumunda,
 - Firmamız ve yetkili satış noktalarımız dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda,
 - Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arıza durumlarında.
8. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

PAYPORT BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE DİS TİC. LTD. STİ.

DİKKAT!
GARANTİDEN YARARLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MARKA

PAYPORT

CİNSİ

YAZAR KASA

MODEL

PR-810

SERİ NO

BANDROL NO

FATURA TARİHİ

FATURA NO

TESLİM TARİHİ VE YERİ

YETKİLİ SATICI

ÜNVAN

ADRES

TEL/FAX

YETKİLİ SATICI

KAŞE VE İMZA